



**Manual de Operaciones**

**VATSIM Argentina**

**VERSION 1.0**

## Contenidos

1.	TMA Baires .....	5
1.1	Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.....	5
1.1.1	Introducción .....	5
1.1.2	Modificaciones realizadas entre 2020 y marzo de 2021 .....	5
1.1.3	Características Generales.....	5
1.1.4	Plataforma Comercial.....	6
1.1.5	Plataforma Sur .....	7
1.1.6	Salidas y llegadas.....	7
1.1.7	Aproximaciones.....	7
1.1.8	Meteorología.....	8
1.1.9	Uso de las pistas .....	8
1.1.10	Procedimiento de atenuación de ruido .....	8
1.1.11	Dependencias y frecuencias:.....	8
1.1.12	Procedimiento de Baja Visibilidad (LVP) .....	8
1.2	Aeropuerto de El Palomar .....	9
1.2.1	Generalidades .....	9
1.2.2	Salidas .....	10
1.2.3	Dependencias y frecuencias:.....	10
1.3	Aeropuerto de San Fernando.....	10
1.3.1	Generalidades .....	10
1.3.2.	Salidas .....	11
1.4	Aeropuerto Internacional de Ezeiza.....	12
1.4.1	Plataforma Comercial.....	12
1.4.2	Aproximaciones.....	13
1.4.3	Salidas .....	14
1.4.4	Procedimiento de Baja Visibilidad (LVP) .....	14
1.4.5	Uso de ambas pistas en simultáneo.....	15
1.4.6	Dependencias y frecuencias:.....	15
1.5	Aeródromo de Morón .....	15
1.5.1	Dependencias y frecuencias:.....	16
1.6	Vuelos VFR dentro del TMA Baires.....	16
1.7	PDC (Pre Departure Clearance).....	17
1.7.1	Introducción .....	17
1.7.2	Funcionamiento de la PDC en VATSIM .....	18
1.7.3	Comandos ALIAS .....	18
1.7.3.1	Procedimiento de envío de la PDC.....	18
1.7.4	PDC vía TopSky .....	19
1.7.4.1	Configuración PDC Topsy .....	19
1.7.4.2	Uso en el Euroscope.....	19

1.7.4.3 Procedimiento de envío de la PDC con Topsky.....	20
1.7.4.4 Procedimiento para pilotos.....	21
1.7.5 Condiciones de uso de la PDC.....	21
2. TMA Córdoba.....	22
2.1 Introducción.....	22
2.2 Aeropuerto de Córdoba (SACO).....	22
2.2.1 Pistas.....	22
2.2.2 Posiciones de estacionamiento.....	23
2.2.3 Salidas y llegadas.....	23
2.2.4 Aproximaciones.....	24
2.2.5 Elevación del terreno al oeste.....	24
2.2.6 Aeródromos en proximidad.....	24
2.2.7 Configuración de pistas en VATSIM.....	25
Configuración Intermedia:.....	25
Configuración Norte:.....	25
Configuración Sur:.....	25
3. Sectores Oceánicos.....	26
3.1 Generalidades.....	26
3.2 Aerovías FIR Ezeiza.....	26
3.3 Aerovías FIR Comodoro Rivadavia.....	27
3.4 CPDLC (Controller-Pilot Datalink Communication).....	27
3.5 Sistema SELCAL (Selective Calling).....	31
3.6 Procedimientos de control.....	31
3.6.1 Reportes de posición.....	31
4. Posiciones de control y frecuencia por rango.....	33
4.1 Aeródromos con ATIS.....	33
4.2 Posiciones de control rango S1 - Aprendiz de torre.....	34
4.3 Posiciones de control rango S2 - Controlador de torre.....	34
4.4 Posiciones de control rango S3 - Controlador de TMA.....	35
4.5 Posiciones de control rango C1 (y superior) - Controlador de Ruta.....	36
5. Servicios Radar.....	37
5.1 FIR Comodoro Rivadavia:.....	37
5.2 FIR Córdoba:.....	37
5.3 FIR Resistencia:.....	37
5.4 FIR Mendoza:.....	37
5.5 FIR Ezeiza:.....	37
5.6 Islas Malvinas:.....	37
6. Códigos de Transponder.....	38
7. AIP ANAC Argentina.....	38
Operaciones Especiales.....	39
1. Propósito.....	39

2. Procedimientos .....	39
3. Plan de vuelo.....	39

## **1.1 Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery**

### **1.1.1 Introducción**

El Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires es el aeropuerto con más movimiento de la Argentina, tanto en la realidad como en Vatsim. La operación en él tiene particularidades por lo relativamente corta que es su pista, el poco espacio en la plataforma y su ubicación geográfica, en la ribera del Río de la Plata lo que hace que tenga meteorología particular.

### **1.1.2 Modificaciones realizadas entre 2020 y marzo de 2021**

Entre el último trimestre de 2020 y marzo de 2021 Aeroparque estuvo cerrado por obras profundas que se realizaron: se alargó (de los 2100m originales) y ensanchó (de 40 a 45m) la pista, se agregaron calles de rodaje, se realizó el repavimentado completo, la instalación de un nuevo ILS, nuevas luces de pista y aproximación y se redesignaron las calles de rodaje.

En Vatsim esto implicará que algunos pilotos puedan no tener actualizados los escenarios de sus simuladores con las nuevas distancias. Aun así, la distancia de aterrizaje y posición de los umbrales no se modificó, por lo que no debería presentar mayores inconvenientes. La plataforma comercial se ha mantenido sin cambios.

### **1.1.3 Características Generales**

Aeroparque posee una sola pista, 13/31. La misma tiene las siguientes distancias declaradas:

---


#### **AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS**

---

<b>RWY</b>	<b>TORA (m)</b>	<b>TODA (m)</b>	<b>ASDA (m)</b>	<b>LDA (m)</b>
13	2280	2280	2350	2350
31	2350	2350	2350	1973


Como se puede apreciar la distancia de aterrizaje de la pista 31 es inferior a la 13, ya que su umbral se encuentra desplazado. En relación a las aeronaves que normalmente operan aquí (B737/A320/E190) es una distancia que presenta sus desafíos por lo cual siempre que sea posible (por meteorología y vientos) será preferible usar la pista 13.

Plano de aeródromo:

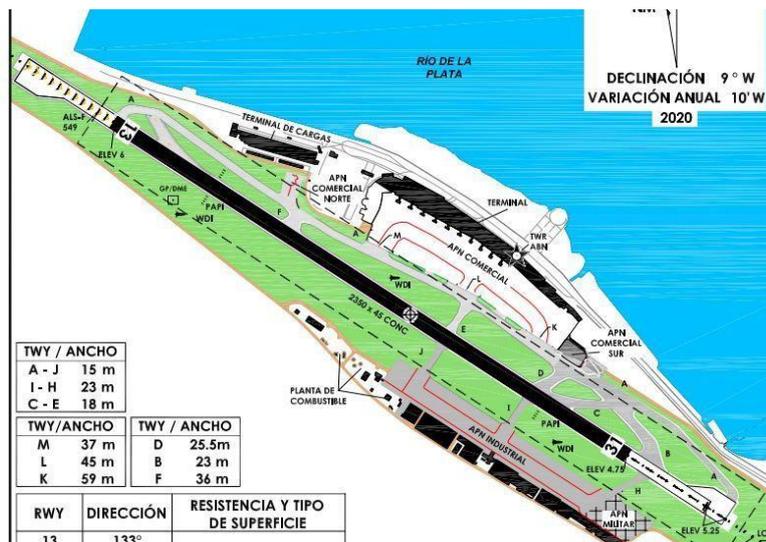

### 1.1.4 Plataforma Comercial

Como mencionamos anteriormente la plataforma es pequeña y estrecha, aunque posee una gran cantidad de posiciones de estacionamiento. Habiendo aviones estacionados rodando por la calle principal el espacio remanente es escaso por lo que las aeronaves rodando deben tener especial cuidado con los aviones estacionados.

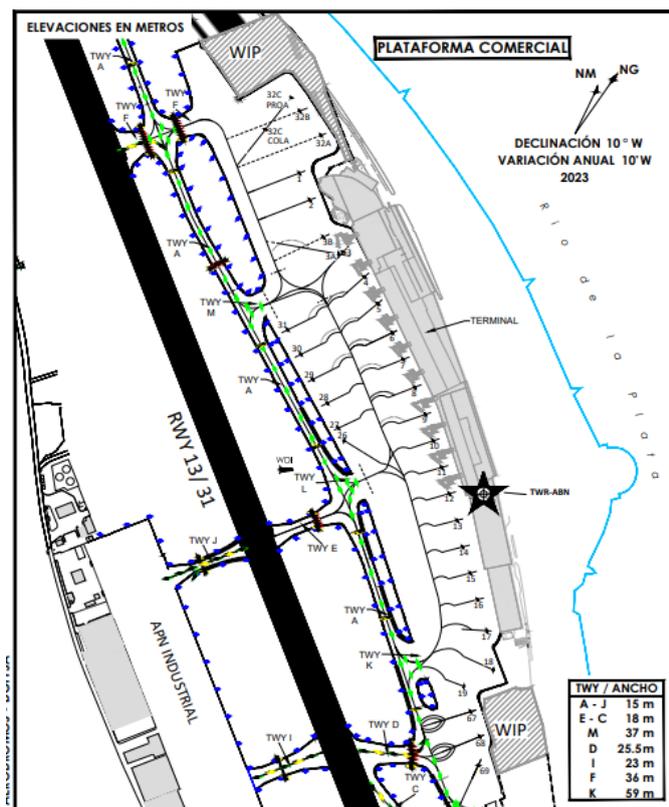

La plataforma tiene una sola dirección de operación, **independientemente de la pista en uso**. Las aeronaves ingresarán a la misma por las calles **K y L** y saldrán de ella por **L y M**. En caso de tener aeronaves estacionadas en las posiciones 9, 10 y 11, y con tránsito arribando, se deberá instruir a las

aeronaves a remolcar dejando libre la calle L, si se prevé que se deberá ingresar tránsito por ella.

Las aeronaves estacionadas en las posiciones 1, 2, 3A, 3B, 32A, 32B, 32C, remolcarán en la calle principal evitando rodar por F.

Las aeronaves en las posiciones 18/18A, 19, 67, 68 y 69 deberán remolcar **hacia la calle derodaje principal**, orientadas hacia la pista en uso (sea 13 ó 31).

Las posiciones 3, 4 y 5 están conectadas al sector internacional del aeropuerto por lo que allí solo se deberán estacionar vuelos internacionales. Las aeronaves de tipo A320 están limitadas a las posiciones 1 a 10, 16 a 18 y 26 a 31. Los B737 (en todas sus versiones) pueden operar en todas las posiciones excepto de la 20 a la 24.

Las operaciones con aeronaves pesadas solo están autorizadas en la plataforma norte, particularmente en la posición 32C. Por su envergadura estos aviones no pueden rodar por calle A, ya que golpearían los aviones estacionados hacia el sur. Es por ello que la operación de estas aeronaves se hace solamente ingresando a pista por la calle F, lo que implica que tanto para el despegue, como posterior al aterrizaje, ocupan por un largo período la pista en uso, ya que los virajes de 180° solo están autorizados en las cabeceras de pista.

Cuando se opere con aeronaves pesadas (tipo A330/B787 superior) se deberá prestar especial atención a los tiempos de ocupación de pista necesarios (superior a 5/7 minutos en los casos más críticos) para las secuencias de aproximación.

#### **1.1.5 Plataforma Sur**

La Plataforma Sur aloja mayormente los hangares de los diferentes operadores del aeropuerto. No se utilizará para estacionar vuelos comerciales.

Las aeronaves que necesiten rodar desde esta plataforma hacia pista 13 deberán cruzar la pista. Para ello la política es la siguiente: si solo está online la posición de GND deberá autorizar el cruce al ver que no haya aeronaves aproximando o despegando. Si TWR se encuentra online se deberá transferir al tránsito. Es recomendado que todos los cruces de pista se realicen por la calle J.

#### **1.1.6 Salidas y Llegadas**

Aeroparque cuenta con SIDs y STARs para ambas pistas, tanto convencionales como RNAV. La única salida que NO se utilizará normalmente es la Ezeiza 8, ya que interfiere con los tránsitos saliendo y llegando a Ezeiza. En caso de que un tránsito salga del TMA Baires por la posición ASADA se le dará la SID Palomar 8 hasta el VOR Palomar y posteriormente directo ASADA. Por disposición de VATSIM Argentina **TODAS** las salidas de Aeroparque tienen un ascenso inicial limitado a FLO60 (excepto que su nivel de vuelo final sea inferior). Cuando se encuentre conectada una dependencia superior (Baires/Ezeiza Centro) se deberá transferir el avión con la misma con la mayor antelación posible, no esperar a que el tránsito alcance FL60.

#### **1.1.7 Aproximaciones**

La pista 13 es la que más opciones de aproximaciones instrumentales posee. Dispone de ILS Categoría II, RNP LNAV y LNAV/VNAV, y VOR. La pista 31 solo posee RNP LNAV y LNAV/VNAV y NDB. Como prioridad siempre se dará la opción de realizar la aproximación con mínimas más bajas (ILS Z para RWY 13 y RNP Z para RWY 31). En caso de que la aeronave no pueda realizarlas por alguna razón, se utilizarán las otras opciones. Cuando esté activado el Procedimiento de Baja Visibilidad, la aproximación en uso será la ILS X RWY 13 (CAT II).

### 1.1.8 Meteorología

Por su proximidad al Río de la Plata Aeroparque tiene una meteorología particular: presenta tormentas intensas, mucho viento y turbulencia mecánica, principalmente con viento del sur/oeste, generada por la Ciudad de Buenos Aires. Ante el paso de frentes fríos suele tener rotación muy rápida del viento (se puede estar operando por RWY 13 y posterior al pasaje del frente el viento pasa a soplar del oeste, obligando a usar RWY 31) por lo que requiere coordinación entre todas las dependencias que estén online para realizar los cambios de pista en uso.

### 1.1.9 Uso de las pistas

Como mencionamos anteriormente la pista 13 es la principal. Se deberá priorizar su uso, aceptando inclusive leve viento de cola (hasta 5kt de componente de viento de cola). Por ejemplo, viento de los 300 a 320 a 5kt es aceptable, ya aumentando su intensidad se deberá usar 31.

### 1.1.10 Procedimiento de atenuación de ruido

Aeroparque tiene publicado un procedimiento de atenuación de ruido para los despegues:

#### *Despegues desde pista 31:*

- a) Con empuje de despegue y la velocidad que corresponda a cada aeronave (V2 + 10 kt., V2 + 15, etc.) alcanzar 800 ft de altitud.
- b) A partir de 800 ft Utilizar empuje de ascenso y comenzar la retracción de flaps.

#### *Despegues desde pista 13:*

- a) Con empuje de despegue y la velocidad que corresponda a cada aeronave (V2 + 10 kt., V2 + 15, etc.) alcanzar 800 ft de altitud.
- b) A partir de 800 ft utilizar empuje de ascenso y comenzar la retracción de flaps.

### 1.1.11 Dependencias y frecuencias:


- Aeroparque Superficie (SABE GND): **121.900**
- Aeroparque Torre (SABE TWR): **118.850**
- Aeroparque ATIS (SABE ATIS): **127.600**

Como referencia para tránsitos llegando Aeroparque torre controla desde los IAFs de las cartas de aproximación (VANAR/ENPID/ILM/TRINI) hasta FL055. El CTR de Aeroparque, controlador por Aeroparque Torre, brinda servicios a los aeropuertos de San Fernando (SADF) y El Palomar (SADP) por lo que cuando no estén dichas torres online todo el tráfico será administrado.

### 1.1.12 Procedimiento de Baja Visibilidad (LVP)

Cuando la visibilidad (RVR) disminuye por debajo de 750m, y hasta 400m, para despegue se activa el procedimiento de Baja Visibilidad, y para aterrizaje se opera con el ILS CAT II. El procedimiento se encuentra detallado en las cartas de Aeroparque disponibles en la web de VATSIM Argentina, pero el aspecto más importante es que los rodajes para despegue no se autorizan hasta el punto de espera de pista, sino hasta las barras de parada (Stopbar), que se encuentran antes, sobre la calle A. Esto se debe a que para cumplir con la protección del Área Sensible del ILS para Categoría II, las aeronaves deben estar más lejos del umbral de pista. Siempre que haya una aeronave en aproximación con LVP activado, no podrá cruzar la barra de parada hasta que el tránsito haya aterrizado.

Para LVP existe una carta de superficie específica, donde se detallan todos los tipos de iluminación necesarios:

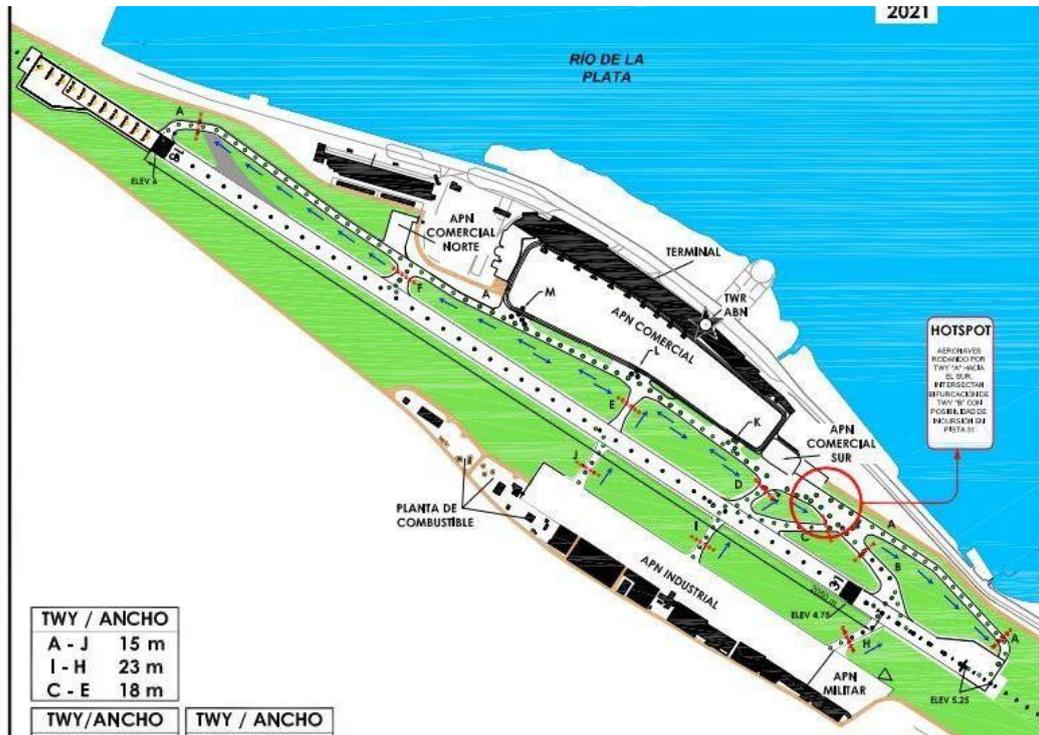

## 1.2 Aeropuerto de El Palomar

### 1.2.1 Generalidades

El aeropuerto de El Palomar se encuentra dentro del CTR por lo que, como mencionamos anteriormente, Aeroparque le brinda servicio de aproximación. Posee una pista (17/35) con las siguientes distancias declaradas:

#### AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS

RWY	TORA (m)	TODA(m)	ASDA(m)	LDA(m)
17	2110	2110	2110	2110
35	2110	2110	2110	1910

Al igual que Aeroparque uno de sus umbrales está desplazado, en 200m. La cabecera principales la 17; dispone de aproximaciones ILS Categoría I, RNP y VOR/DME. La pista 35 no tiene aproximaciones instrumentales.

Es por ello que cuando los vientos no permiten operar con viento de cola por pista 17 (máximo 10kt de componente) se debe realizar lo siguiente: hacer proceder el tránsito a VANAR, realizar aproximación a pista 17 y si los techos lo permiten realizar aproximación visual a 35. Si el techo es inferior a 2.000ft o la visibilidad es inferior a 5km se deberá realizar la aproximación hasta los mínimos para hacer **una circulación visual a pista 35** con los mínimos que se encuentran en el recuadro:

DIRECTA RWY 17 / <i>Straight in RWY 17</i>				Circulación Visual <i>Circle to land</i>				
CAT	ILS		LOC / DME					CAT
	DA 343'	DH 301'	MDA 520'	MDH 478'				
	VIS		VIS					
A	1400 M RVR 1400 M		2400 M		A	750'	691'	2400 M
B					B	750'	691'	2800 M
C			2600 M		C	940'	881'	3700 M
D					D	1450'	1391'	4600 M

### 1.2.2 Salidas

El Palomar no posee SIDs, por lo que las salidas instrumentales se realizan de la siguiente manera:

Pista 17:

- Si el tránsito sale del TMA Baires por el Norte/Este (posiciones ATOVO, BIVAM, LANDA, KUKEN, SURBO, PAPIX, DORVO): posterior al despegue **rumbo 080**.
- Si el tránsito sale del TMA Baires por el Este (posiciones TENIL, KOVUK, TEDAR): posterior al despegue **rumbo 080**. Aeroparque dará directo a La Plata (PTA), posterior directo al punto de salida del TMA.
- Si el tránsito sale por el Oeste/Sur (NEPIS, TORUL, GBE): posterior al despegue regreso al VOR PAL **por izquierda** para posteriormente alejar por el **radial 280**.

Pista 35:

- Si el tránsito sale del TMA Baires por el Norte (posiciones ATOVO, BIVAM, LANDA, KUKEN, SURBO, PAPIX, DORVO): posterior al despegue **rumbo 080**.
- Si el tránsito sale del TMA Baires por el Este (posiciones TENIL, KOVUK, TEDAR): posterior al despegue **rumbo 080**. Aeroparque dará directo a La Plata (PTA), posterior directo al punto de salida del TMA.
- Si el tránsito sale por el Oeste/Sur (NEPIS, TORUL, GBE): viraje por izquierda para alejar por el **radial 280**.

Todas estas salidas figuran en las listas del Euroscope, como ayuda memoria para asignar estos procedimientos.

En todos los casos el ascenso es a **3.000ft** o según ATC. Cuando se encuentre conectada una dependencia superior (Aeroparque Torre/Baires/Ezeiza Centro) se deberá transferir el avión con la misma con la mayor antelación posible, no esperar a que el tránsito alcance 3.000ft.

### 1.2.3 Dependencias y frecuencias:

Palomar Superficie: **121.950**

Palomar Torre: **120.300**

Palomar ATIS: **127.625**

## 1.3 Aeropuerto de San Fernando

### 1.3.1 Generalidades

San Fernando es el principal aeropuerto de aviación general de Buenos Aires. En su pista operan mono y multimotores a pistón, turbohélices y reactores de aviación ejecutiva. Las dimensiones declaradas son las siguientes:

**AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS**

RWY	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	LDA (m)
05	1690	1690	1690	1690
23	1690	1690	1690	1415

Nuevamente contamos con un umbral desplazado. La pista principal es la 05, que cuenta con aproximación ILS. La pista 23 posee del tipo RNP y VOR/DME. Dada su proximidad con Aeroparque y El Palomar **en todo momento se priorizarán aproximaciones visuales** a menos que no haya tránsitos o que las condiciones sean de vuelo por instrumentos.

Todas las salidas serán restringidas a **2.000ft** de ascenso, en rumbo de pista 05. Para salidas de pista 23 se coordinará con Aeroparque el rumbo a volar en relación al tránsito que haya. Se debe tener particular atención con tránsitos volando hacia ATOVO/BIVAM ya que si se les otorga un directo a esas posiciones inmediatamente posterior al despegue su curso será relativamente cercano a VANAR lo que puede interferir con aeronaves aproximando.

**1.3.2. Salidas**

Según el punto de salida del TMA Baires se establecen salidas específicas para ordenar el tránsito. Como se mencionó anteriormente, todos los despegues mantendrán rumbo de pista (05) y ascenso a 2.000ft. Posteriormente, Aeroparque asignará las siguientes rutas:

- Salidas por **LANDA, BIVAM, ATOVO**: directo EZE19, posterior al FIX de salida del TMA
- Salidas por **NEPIS, URINO, ASADA, TORUL**: volar radial 270 de FDO hasta las 25nm, posterior directo al FIX de salida del TMA
- Salidas por **GBE, TEDAR, KOVUK**: directo PTA, posterior al FIX de salida del TMA
- Salidas por **DORVO, PAPIX, KUKEN**: directo al punto de salida del TMA

Salidas San Fernando			
FIX de Salida	Ruta a volar	Euroscope	Altitud Inicial
LANDA BIVAM ATOVO	EZE 19	23/05LANDA 23/05BIVAM 23/05ATOVO	2.000ft
NEPIS URINO ASADA TORUL	Radial 270 FDO hasta 30nm	270NEPIS 270URINO 270ASADA 270TORUL	
GBE TEDAR KOVUK	PTA	23/05GBE 23/05TEDAR 23/05KOVUK	
DORVO PAPIX KUKEN	DCT	23/05DORVO 23/05PAPIX 23/05KUKEN	

Todas estas rutas fueron creadas en el Euroscope como SIDs, de forma tal de facilitar las

coordinaciones y planificaciones, tanto para la pista 05 como 23. Será responsabilidad de la dependencia que entregue el permiso de tránsito informar a la aeronave qué ruta volará posterior al despegue, la cual el piloto navegará **solo cuando sea autorizado por Aeroparque/Baires**. En todos los casos, inmediatamente posterior al despegue, se mantendrá rumbo de pista 05, o la instrucción que se entregue para pista 23.

El CTR de Ezeiza engloba dos aeropuertos principales: Ezeiza y Morón. Ambos tienen características particulares que detallaremos a continuación.

## 1.4 Aeropuerto Internacional de Ezeiza


El Aeropuerto de Ezeiza tiene 2 pistas cruzadas, 11/29 la principal y 17/35 la secundaria. Las distancias declaradas son las siguientes:

### AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS


RWY	TORA (m)	TODA(m)	ASDA(m)	LDA(m)
17	3105	3105	3105	3105
35	3105	3405	3105	2805
11	3300	3500	3300	3300
29	3300	3300	3300	3300

### 1.4.1 Plataforma Comercial

La plataforma comercial posee 3 terminales (A, B y C) donde se pueden estacionar aeronaves de todo porte (aunque no en todas las posiciones -Ref. AIP Argentina-). El plano es el siguiente:

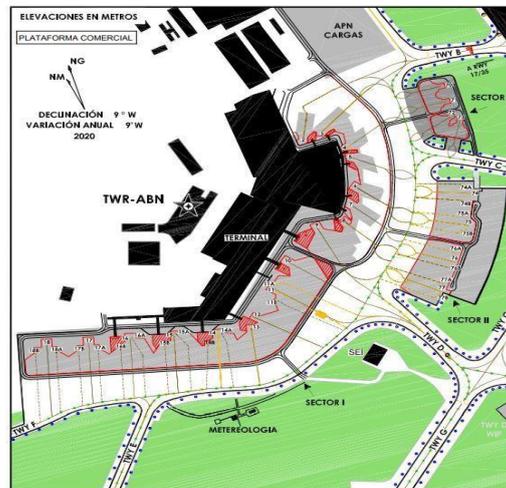

Generalmente entre las posiciones 13 y 18 se estacionan aeronaves de Aerolíneas Argentinas (y aerolíneas de Sky Team) y en las restantes operan las demás aerolíneas. Las posiciones 74 a 77 son remotas. La plataforma de carga posee estacionamientos remotos loscuales también son ocupados por vuelos de pasajeros cuando la plataforma principal está ocupada:

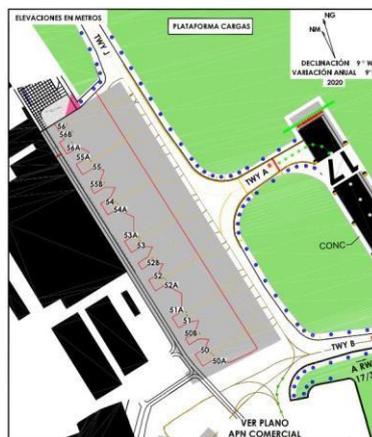

La plataforma comercial posee una sola calle de rodaje por lo que se debe tener cuidado al momento de autorizar los remolques de que una aeronave no obstacule el rodaje de la otra. Por ejemplo, si un tránsito está próximo a rodar a pista 11 saliendo de la posición 3 y está próximo al pushback un tránsito en la posición 10 será mejor esperar que el primero inicie rodaje hasta cruzar al segundo, para recién ahí autorizar el remolque; de esta manera se evitandemoras y se agiliza el trabajo en plataforma.

Las aeronaves aterrizando por RWY 11 podrán desalojar la pista vía RWY35 para posteriorrodar por H, C, B o A.

#### **1.4.2 Aproximaciones**

Las pistas 11 y 35 tienen ILS (siendo la 11 Categoría IIIa y la 35 Categoría I). Todas las pistastienen aproximaciones RNP y VOR. Se priorizará en todo momento usar la pista 11 para llegadas y la aproximación ILS X.

La pista 29 no cuenta con STARs publicadas. Se priorizará el uso del procedimiento RNP, pudiendo asignar las aproximaciones VOR Y ó Z a aeronaves sin capacidad RNAV. A fin de ayudar en la planificación de los pilotos para su llegada a esta pista se establecen las siguientesentradas para todos los puntos del TMA Baires:

Punto de Ingreso	Ruta a volar	Euroscope
PAGON	PAGON EZE GESTA NEVLO	29PAGON
SNT	SNT ARSOT GESTA NEVLO	29SNT
URINO	URINO GESTA NEVLO	29URINO
ASADA	ASADA GESTA NEVLO	29ASADA
VALOS	VALOS GESTA NEVLO	29VALOS
GBE	GBE GESTA NEVLO	29GBE
TENIL	TENIL PTA UPOMA	29TENIL
UGIMI	UGIMI PTA UPOMA	29UGIMI
ESLAN	ESLAN PTA UPOMA	29ESLAN
SURBO	SURBO EZE GESTA NEVLO	29SURBO
PAPIX	PAPIX EZE GESTA NEVLO	29PAPIX
KUKEN	KUKEN EZE GESTA NEVLO	29KUKEN

Estas rutas estandarizadas fueron creadas con un doble propósito: ayudar en la planificación de los pilotos para su planificación de descenso y permitir un ingreso ordenado al TMA Baires para los controladores. Ezeiza Centro deberá informar a los tránsitos ingresando al TMA por cada punto la ruta a volar (Ej: "LV-AAA planifique llegada vía VALOS GESTA NEVLO, para aproximación RNP 29").


Las entradas estandarizadas a pista 29 se encuentran cargadas en las listas del Euroscope como STARS, con la nomenclatura 29 y nombre del FIX de ingreso (Ej.: 29VALOS). La correcta selección de las mismas, a su vez, permite que las predicciones de las listas de SECTOR INBOUND de Ezeiza Torre funcionen correctamente.

### **1.4.3 Salidas**

Existen SIDs publicadas para las 4 pistas. Se priorizará el uso de la pista 11 para salidas. La restricción inicial será de FLO50 para todos los despegues. Cuando se encuentre conectada una dependencia superior (Baires/Ezeiza Centro) se deberá transferir el avión con la misma con la mayor antelación posible, no esperar a que el tránsito alcance FL50.

### **1.4.4 Procedimiento de Baja Visibilidad (LVP)**

Cuando el RVR disminuye por debajo de los 550m Ezeiza activa su Procedimiento de Baja Visibilidad. En él solo funciona la pista 11 ya que parte de la 35 se utiliza exclusivamente como rodaje (el tramo entre la pista 11 y la calle C pasa a llamarse calle I). Hay un solo sentido de circulación de las aeronaves y este depende, además, de la posición en la que se estaciona (Ref. AIP Argentina).

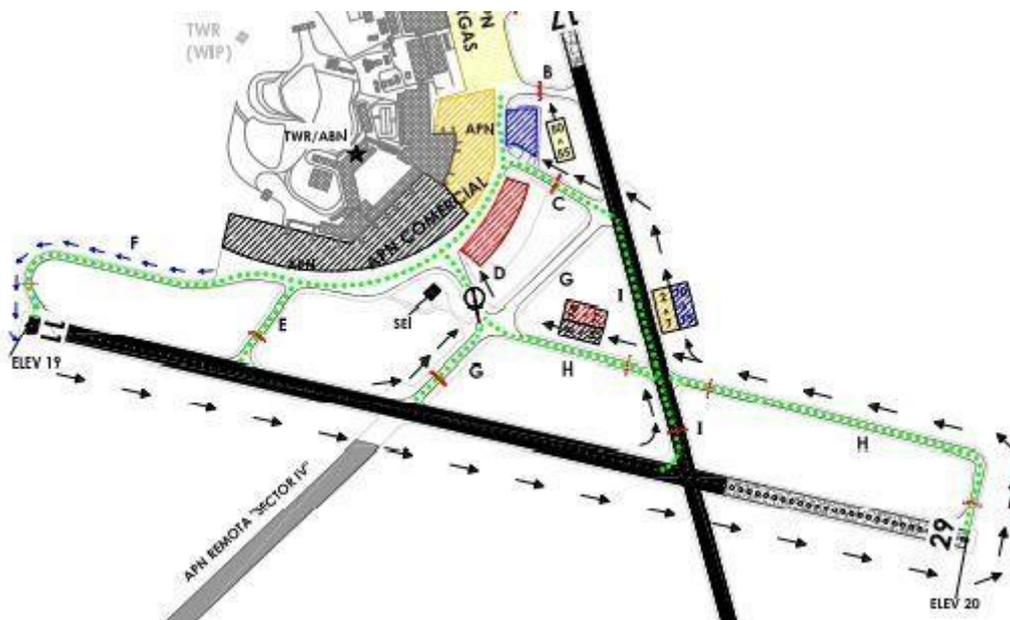

Al activar el Procedimiento de Baja visibilidad, por protección de la señal del ILS, los rodajes para salir serán autorizados hasta la Barra de Parada de pista 11, no hasta el punto de espera. La fraseología en español e inglés es la siguiente:

- "ARG1234 autorizado el rodaje hasta la barra de parada de la pista 11 vía F, QNH 1005"
- "AAL997 taxi to the Runway 11 stop bar via F, QNH 1005"

Recién al completar el aterrizaje la aeronave en aproximación se podrá autorizar al tránsito esperando para despegar a cruzar la barra de parada e ingresar a pista. Se deberá tener en cuenta que al haber menos visibilidad los tránsitos se moverán más lentamente una vez en tierra por lo que se debe aumentar el tiempo entre aviones previendo esto.

#### 1.4.5 Uso de ambas pistas en simultáneo

Con el fin de aumentar la capacidad del aeropuerto se autoriza a utilizar ambas pistas en simultáneo cuando el volumen de tránsito así lo requiera, tanto para despegues como para aterrizajes, guardando la separación correspondiente entre aeronaves. Ezeiza Torre cuenta con Servicio de Asistencia Radar para la aproximación por lo que se podrá hacer uso del mismo para establecer los intervalos de aproximación (aunque no se brinda servicio de aproximación radar).

#### 1.4.6 Dependencias y frecuencias:

Ezeiza Autorizaciones: **127.100**

Ezeiza Superficie: **121.750**


Ezeiza Torre: **118.600**

Ezeiza ATIS: **127.800**


### 1.5 Aeródromo de Morón

Morón es el principal aeródromo donde se encuentran las escuelas de vuelo en Buenos Aires. Posee una pista (02/20) con 2.817m de largo. Posee procedimientos específicos para el ingreso y egreso de su circuito de tránsito según la pista en uso:

Pista 02:

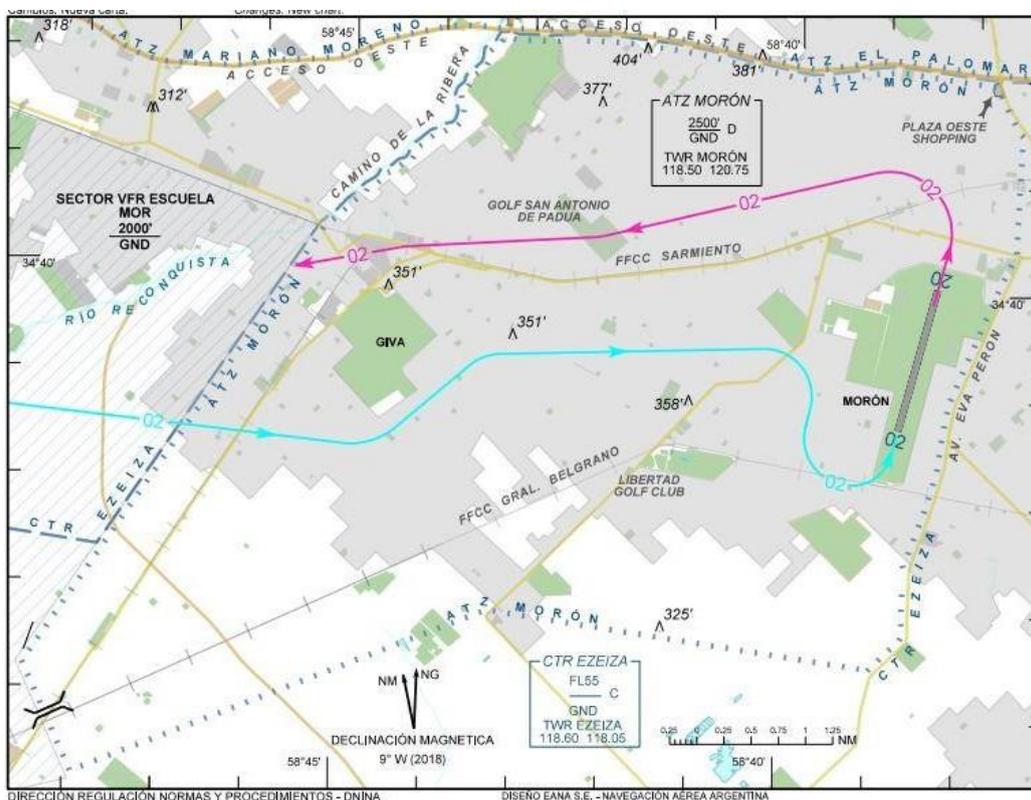

Pista 20:

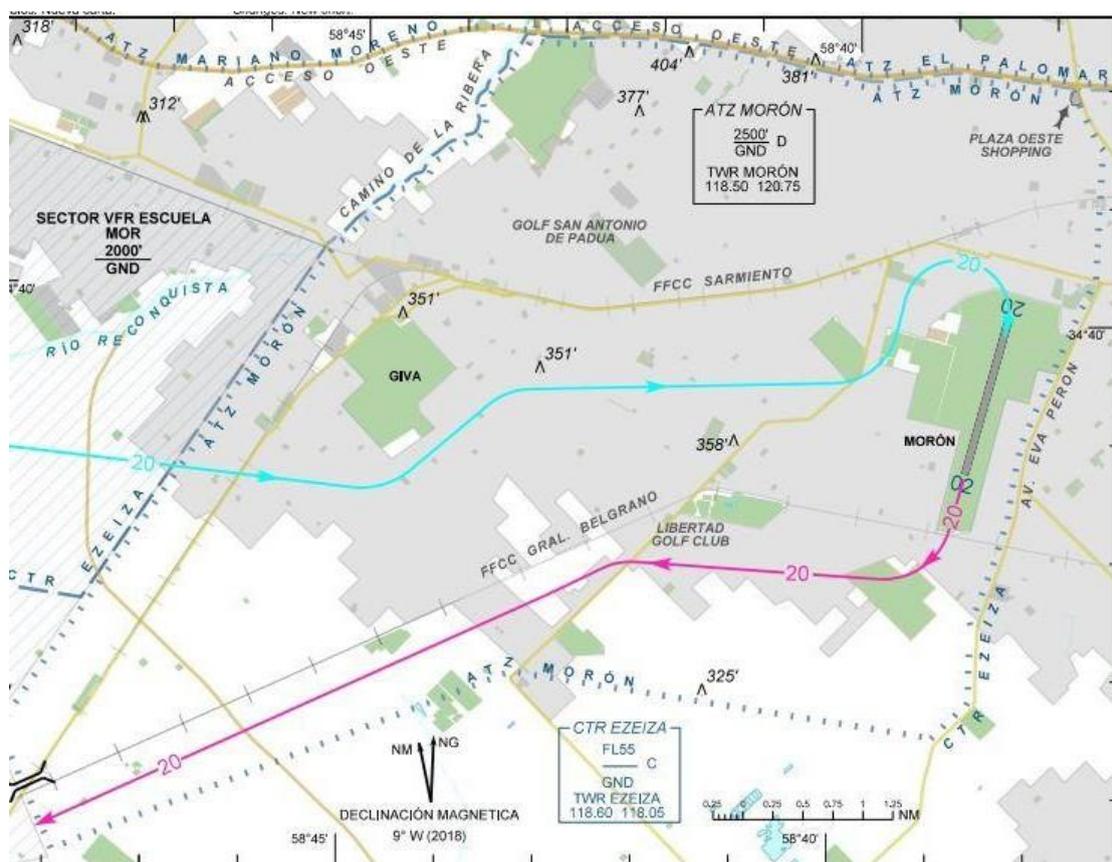

### 1.5.1 Dependencias y frecuencias:

Morón Superficie: **121.800**

Morón Torre: **118.500**


Morón ATIS: **127.700**

### 1.6 Vuelos VFR dentro del TMA Baires

Para vuelos VFR por fuera del espacio controlado del TMA Baires existe una carta publicada de corredores VFR. Todos ellos, identificado cada uno por un número, tienen una altitud máxima de 1.000ft. Constituyen espacio NO controlado (clase G).

Dentro de la red VATSIM, considerando que en busca de maximizar la experiencia de todos los involucrados, las posiciones de Centro pueden brindar control hasta la superficie de los aeródromos controlados. Por ende, si un tránsito sale de un aeródromo y posteriormente abandona el espacio aéreo vía corredor visual, se le brindará servicio solo dentro del espacio controlado. Posteriormente, ya en espacio G, el piloto deberá comunicarse en UNICOM.

La carta de corredores visuales es la siguiente:

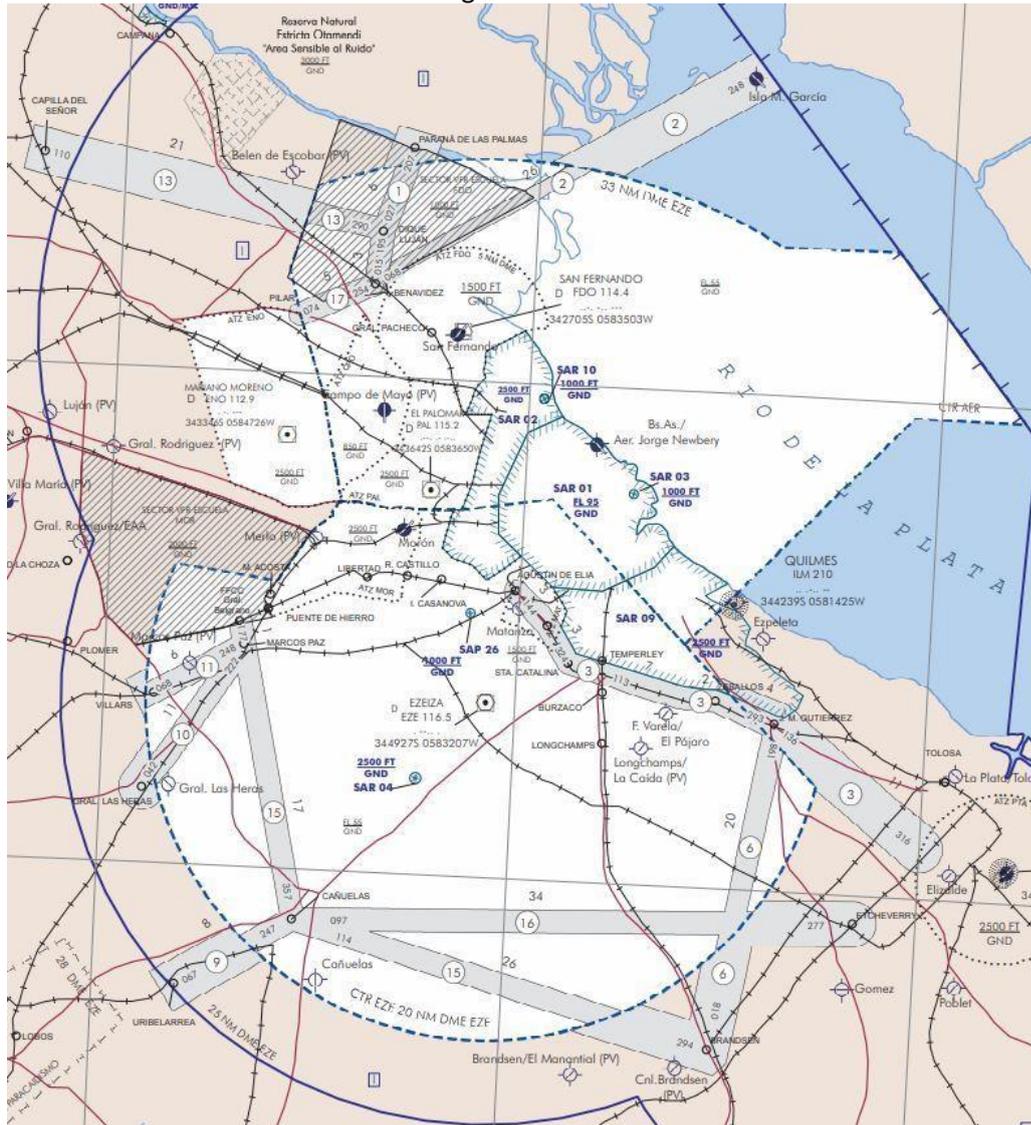

La carta en tamaño completo puede ser descargada desde el AIP Argentina, cuyo link se encuentra en la página de VATSIM Argentina.

## **1.7 PDC (Pre Departure Clearance)**

### **1.7.1 Introducción**

La Pre-Departure Clearance permite recibir el permiso de tránsito, sin utilizar la frecuencia, a través del sistema ACARS instalado en muchos aviones. Este sistema en la realidad se encuentra disponible, en Argentina, en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque solamente.

Cuando el piloto desea solicitar su permiso de tránsito este envía desde el sistema ACARS un mensaje preestablecido, el que llega al controlador con información específica como callsign, código ATIS copiado, estacionamiento. El control envía la respuesta al avión, entregando toda la misma información del permiso de tránsito que se entregaría por voz

El gran beneficio que tiene este sistema es que libera espacio en frecuencia (particularmente útil en aquellos aeropuertos donde no existe una frecuencia dedicada para autorizaciones -como es el caso de Aeroparque-) y también reduce la cantidad de errores de interpretación.

### 1.7.2 Funcionamiento de la PDC en VATSIM

En VATSIM no disponemos de un sistema similar al ACARS real que nos permita enviar mensajes predeterminados a los distintos addons que usan los pilotos. Es por ello que, para simular este sistema de la mejor manera posible, tenemos dos formas de hacerlo, una es enviando un mensaje privado al software utilizado para conectarse a la Red (vPilot, xPilot, etc.); esto se hace a través del Euroscope, usando un ALIAS preexistente que se encuentra dentro del sector de VATSIM Argentina. La otra forma que tenemos es, (siempre y cuando el piloto cuente con el sistema Hoppie CPDLC) mediante el sistema que integra el Topsy para enviar PDCs.

Con el fin de agilizar la entrega de permisos de tránsitos, **no es necesario esperar a que el piloto se contacte solicitando el permiso de tránsito**. Al momento esté enviado el plan de vuelo, uno puede iniciar el proceso y enviar la PDC; de esta manera se reduce el uso de la frecuencia (particularmente útil en eventos donde hay mucho tránsito). En el caso de querer mandar un PDC mediante el Topsy **vamos a tener que esperar a que el tránsito solicite el permiso como explicamos más abajo**.

### 1.7.3 Comandos ALIAS

Para simplificar el envío de la PDC se estableció una serie de comandos ALIAS, tanto para enviar el mensaje en inglés como en español. El detalle es el siguiente:

#### Español:

*.psb*: mensaje de aviso para que el piloto prevea su autorización vía PDC (uso opcional). *.pdcr*: se envía ruta corregida (en caso de cambios).

*.pdc1*: se envía la primera parte del mensaje PDC que contiene todos los elementos del permiso de tránsito convencional emitido por VHF.

*.pdc2*: mensaje final del PDC, informando al piloto que no es necesario readback de la autorización, sino sólo llamar con información ATIS y código de transponder asignado.

#### Inglés:

En inglés los códigos ALIAS son iguales agregando una E (English) delante de los mismos (*.epsb*, *.epdcr*, *.epdc1*, *.epdc2*).


#### 1.7.3.1 Procedimiento de envío de la PDC

1. Antes de realizar el envío de la PDC hay que hacer una revisión exhaustiva del plan de vuelo (tanto con la tecla F6 como desde las listas del Euroscope), revisando que toda la información esté correcta (nivel de vuelo, ruta sin errores, etc.).



Si existiera alguna discrepancia, hay que realizar la corrección del mismo desde el menú de Plan de Vuelo (accesible desde la Departure List). Si el cambio de ruta es significativo, se puede enviar la corrección también vía PDC con el comando ".pdcr".

Flight plan setting dialog

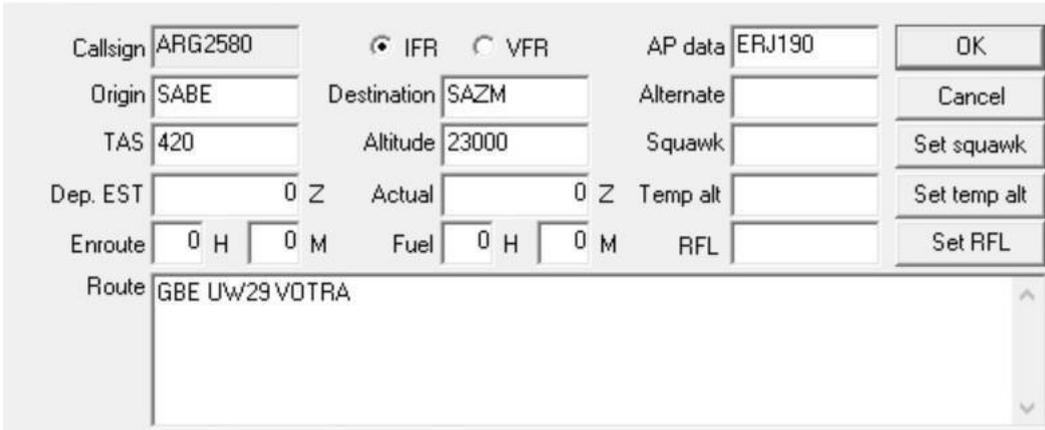

2. Como segundo paso se debe revisar que la SID asignada automáticamente por el Euroscope sea correcta. En caso de que no coincida se debe asignar manualmente, tanto SID como pista en uso.

```
ARG1870 /? B738 I SABE SAWH 400 PUGLI 400 0005 □
ARG2580 RJ19 I SABE SAZM 230 VOTRA PTA7GBE 13 230 □
GOL7682 /? B738 T SABE SBGR 390 KUKEN 390 0022 □
```

3. Posteriormente, se debe asignar la restricción de ascenso inicial. Esto se puede hacer desde la Departure List (columna IC -Initial Climb-) o con la tecla F8.

4. Después, se debe asignar el transponder desde la Departure List, usando el menú del TopSky.

5. Con toda la información correcta, teniendo el avión seleccionado (con un click en el callsign en la lista o con la tecla ASEL elegida en las opciones del Euroscope) se procede a enviar los dos mensajes PDC preestablecidos en el ALIAS (.pdc1 y .pdc2). Al momento que se escriba cualquiera de los dos comandos el mensaje se completará automáticamente y solo habrá que apretar la tecla ENTER para que el mensaje se envíe.

#### **1.7.4 PDC vía TopSky**


El otro método que tenemos para enviar el PDC es mediante el TopSky con el sistema integrado que tiene este.

##### **1.7.4.1 Configuración PDC TopSky**


Lo principal es tener una contraseña de logon. Para conseguirla nos vamos a tener que dirigir al siguiente link: "<https://www.hoppie.nl/acars/system/register.html>". Aca vamos a tener que rellenar con la información que nos solicitan. Una vez completado el proceso nos van a enviar un mail con nuestra contraseña. A esta contraseña la vamos a copiar y la vamos a pegar en el archivo "TopSkyCPDLChoppieCode.txt" que se encuentra en la carpeta **VATSIM Argentina\Plugins\TopSky**.

##### **1.7.4.2 Uso en el Euroscope**


Nos conectamos como usualmente lo hacemos en la red (aclaramos que solo va a funcionar en SABE y SAEZ). Una vez conectados, en la barra superior gris, nos dirigimos a: Setup/CPDLC Settings. Clicamos sobre "Connect" y el botón va a cambiar a "Online" todo en verde.

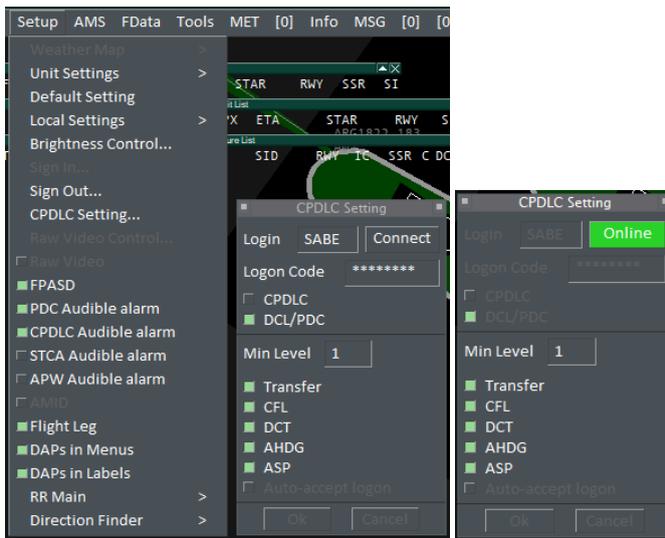

Ya podemos cerrar la ventana. Ahora nos dirigimos a Tools/CPDLC/Current Messages:

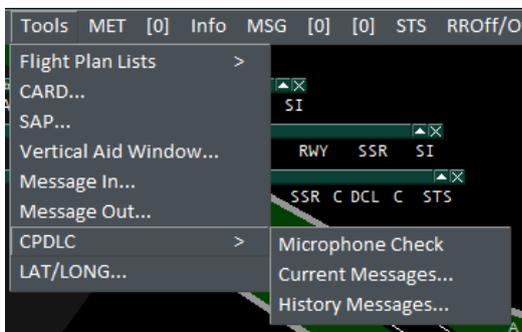

Nos va a abrir la siguiente ventana:

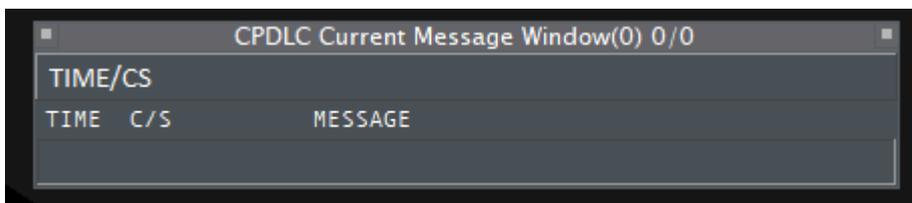

Es importante dejarla abierta durante el control para nosotros saber cuando nos solicitan un permiso de tránsito por este medio o hay algún error en el sistema.

### 1.7.4.3 Procedimiento de envío de la PDC con Topsky

Cuando un tránsito nos pida la autorización del plan de vuelo, a nosotros nos va a llegar una alerta sonora y en la a sección PDC de la Departure List, nos va a aparecer un "REQ" en rojo.

#C/S	CT	ATYP	FR	DEP	ADES	RFL	COPX	SID	RWY	IC	SSR	PDC	C	STS
DSM1031	A319	I	SAEZ	SACO	360	TIPLO	ATOV02A	29	050	1664	REQ	R		

Como mencionamos anteriormente, vamos a realizar una revisión exhaustiva del plan de vuelo antes de mandar la PDC. Una vez que sabemos que el plan de vuelo es correcto le vamos a dar click derecho sobre la "R" nos va a abrir el siguiente menú:

DEP CLEARANCE	
DSM1031	
RWY	29
SID	ATOVO2A
AHDG	
CFL	050
ASSR	1664
Send PDC	
Voice	

Si el plan de vuelo es incorrecto, le vamos a dar a “Voice” y le vamos a comunicar sus errores por frecuencia. En caso de que este todo correcto, vamos a darle a “Send PDC” y apenas el transito reciba nuestra autorización, a nosotros nos va a aparecer un “OK” en la sección PDC, junto al cuadrado marcado indicando la colocación correcta. Ejemplo:

#	C/S	CT	ATYP	FR	DEP	ADES	RFL	COPX	SID	RWY	IC	SSR	PDC	C	STS
DSM1031		A319	I	SAEZ	SACO	360	TIPLO		ATOVO2A	29	050	1664	OK	■	

#### 1.7.4.4 Procedimiento para pilotos

Una vez que el piloto recibe su PDC, no debe colacionarla por voz. Al momento de estar listo para el pushback, deberá comunicar en la primera frecuencia disponible (Superficie, Torre, etc.) con la información ATIS copiada y su código de transponder asignado (la correcta selección de dicho código puede ser verificada en la Departure List del Euroscope, siempre que esté correcto, aparecerá en blanco, si no coincide, aparecerá en color amarillo).

#### 1.7.5 Condiciones de uso de la PDC

Como mencionamos anteriormente, el sistema PDC está disponible solamente en Aeroparque y Ezeiza. Es por ello que en VATSIM se usará solo en esos dos aeropuertos. En eventos masivos publicados oficialmente por VATSIM Argentina podrá ser usado en cualquier otro aeropuerto que sea parte del evento, cuando se prevea alto flujo de tránsito y haya que agilizar la operación en tierra. Fuera de Aeroparque y Ezeiza y eventos oficiales de VATSIM Argentina, con el fin de mantener el mayor realismo posible, **no deberá ser utilizado**.

## 2. TMA Córdoba


### 2.1 Introducción

El TMA Córdoba comprende el espacio aéreo en un radio de 55nm del VOR Córdoba (CBA). Contiene dentro su aeropuerto principal, Ing. Aeronaval Ambrosio Taravella (SACO) y algunos aeropuertos más pequeños en su proximidad, destacándose Coronel Olmedo (SACD), Juárez Celman, La Escuela de Aviación Militar (SACE) y la Fábrica Militar (SACA).

### 2.2 Aeropuerto de Córdoba (SACO)

El aeropuerto de Córdoba es uno de los que tiene más movimiento y operaciones en VATSIM. Posee dos pistas que se pueden utilizar en simultáneo. El plano de aeródromo es el siguiente:

PLANO DE AERÓDROMO - OACI TWR/CPPL 118.30 TMA/CPPL 119.10 CORDOBA/  
 31° 18' 36" S ELEV 489 m CAUX 118.55 TMA/CAUX 120.65 ING. AER. A.L.V. TARAVELLA  
 064° 12' 30" W GUND 26 m ATIS 119.45 ROD 121.75 SACO  
 127.50 EMEG 121.50

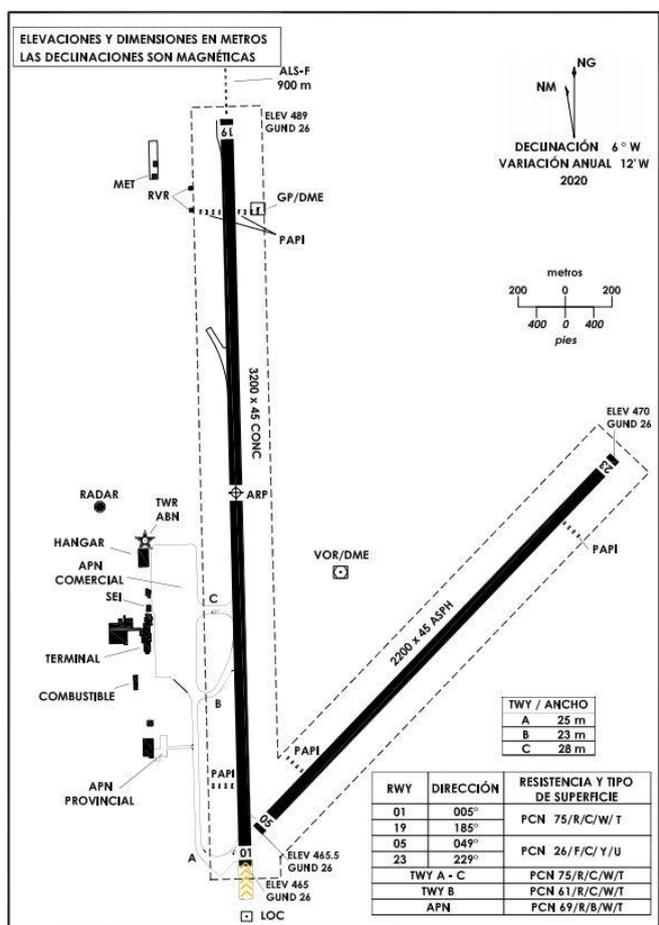

#### 2.2.1 Pistas

La pista principal es la 01/19 que cuenta con ILS (RWY 19). La 05/23 cuenta con aproximaciones RNP. Las pistas poseen estas distancias declaradas:


**AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS**

RWY	TORA (m)	TODA(m)	ASDA(m)	LDA(m)
05	2200	2200	2200	2200
23	2200	2200	2200	2200
01	3200	3200	3200	3200
19	3200	3200	3200	3200



**2.2.2 Posiciones de estacionamiento**

Las posiciones de estacionamiento son las siguientes:

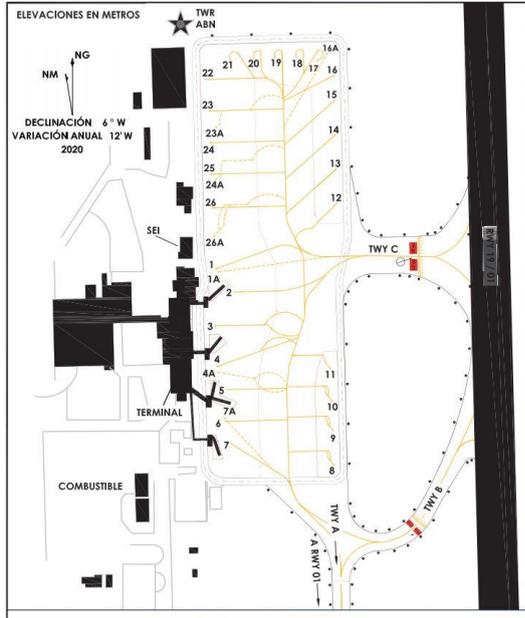

Cada posición puede ser utilizada por las siguientes aeronaves:

ESTACIONAMIENTO			
PSN	AERONAVES Tipo similar o menor ENVERGADURA	PASARELA	OBS
1	B738; B739; E190; MD80; A320; A321	SI	Penaliza uso PSN 1A
1-A	B734; A-340; B733; B748	SI	Penaliza uso PSN 1 y 2. Clave F Penaliza uso PSN 1, 2 y 12
2	B738; B739; E190; MD80; A320; A321	SI	Limita PSN 3 y 1A para ACFT D y E
3	Clave C-D-E	SI	Utilizada por ACFT D y E, limita PSN 2 y 4
4	B738; B739; E190; MD80; A320; A321	SI	Limita uso PSN 3 para ACFT D y E; y Penaliza PSN 4A.
4-A	MD11; B763	SI	Penaliza uso PSN 4 y 5
5	B738; B739; E190; A320; A321	SI	Penaliza uso PSN 4A
6	B738; B739; E190; A320; A321; B-737/700	SI	Penaliza uso PSN 7A
7	B738; B739; E190; A320; A321	SI	Penaliza uso PSN 7A
7-A	MD11; B763	SI	Penaliza uso PSN 6 y 7
8	B735; SF34; CL85; GLF5	NO	
9	B735; SF34; CL85; GLF5	NO	
10	B735; SF34; CL85; GLF5	NO	
11	Hasta 17 m envergadura (B-200; C550)	NO	
12	B735; SF34; CL65; GLF5	NO	
13	E190; B735; GLF5; GLEX	NO	
14	E190; B735; GLF5; GLEX	NO	

25 MARZO 2021 DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA AMDT AIRAC 1/2021

**2.2.3 Salidas y llegadas**

Las pistas 01 y 19 son las únicas que poseen salidas normalizadas (SID). Son convencionales y 2 de ellas requieren realizar un arco DME lo que las hace muy extensas. Para ahorrar tiempo de vuelo que el tránsito supera la MSA, es posible autorizar directos al punto de salida del TMA.



Solo la pista 05 tiene llegadas normalizadas (STAR) publicadas. Rara vez se utiliza esa pista para aterrizajes en VATSIM.

La pista 05 se puede utilizar para salidas, como se detallará más adelante en este documento.

### **2.2.4 Aproximaciones**

La pista 19 posee aproximaciones ILS Categoría I, RNP y VOR. Las pistas 01 y 05, solo aproximaciones RNP. Y la pista 23 cuenta con RNP y VOR.

Las aproximaciones RNP de pista 01 y 23 inician en las posiciones PAGAR (01) y RIQUE (23), ambas en el curso de las aerovías UW5/W5 provenientes de Buenos Aires (mayormente).

La pista 19 cuenta con distintos procedimientos ILS publicados. La ILS Z inicia en el VOR CBA, la ILS Y inicia 30nm al norte del aeropuerto y la ILS X presenta un arco DME desde el este. Dado que el TMA Córdoba cuenta con servicio radar se podrán dar vectores a los tránsitos que aproximen a esa pista para interceptar el ILS en la milla 10 del VOR CBA, que corresponde al Intermediate FIX (IF) de la aproximación ILS Y.

Tanto la ILS Y como la ILS Z para pista 19 fueron creadas como STAR en Euroscope para poder seleccionarlas y tener predicciones de trayectorias y tiempos, figuran como 19ILSY y 19ILSZ.

Al no haber STARs para las pistas 01, 19 y 23 se crearon en el Euroscope los procedimientos RNP con el fin de permitir obtener predicciones ante estas aproximaciones para Córdoba Centro/Control/Torre. Los procedimientos figuran en las listas del programa como STAR bajo los nombres 01RNP, 19RNP y 23RNP. Como los puntos de inicio de las 3 aproximaciones son diferentes, para que el radar entregue correctamente las predicciones, deberá editarse el FPL en caso de que el plan de vuelo presentado por el piloto no termine en el punto de ingreso al TMA (Ej. ASISA) sino, por ejemplo, en el VOR CBA. Deberá dejarse como fin de la ruta el punto de ingreso al TMA Córdoba y al seleccionar posteriormente la aproximación RNP a cada pista.

Adicionalmente, la selección de las aproximaciones RNP permitirá que Córdoba Torre tenga predicciones correctas en la lista Sector Inbound.

### **2.2.5 Elevación del terreno al oeste**

El aeropuerto posee terreno elevado al oeste del aeropuerto, dado por las Sierras de Córdoba. La MSA (en un rango de 25nm con centro en el VOR CBA) hacia el oeste es de 8.500ft, y las altitudes mínimas de las aerovías en ese cuadrante (MEA) oscilan entre FL80 y FL110. Esto presenta una amenaza para los tránsitos llegando desde el oeste ya que los descensos sobre el VOR CBA para realizar la aproximación ILS Z los deja relativamente altos, lo que puede dificultar la aproximación.

Utilizando las altitudes mínimas de radar (que se encuentran disponibles en el sector del Euroscope) el controlador podrá otorgar descensos inferiores a la MSA, permitiendo descensos más cómodos para los pilotos. Si se desea entregar vectores radar por el oeste, se debe tener particular cuidado con las altitudes mínimas.

### **2.2.6 Aeródromos en proximidad**

El Aeropuerto de Córdoba cuenta con 2 aeródromos ubicados en su cercanía, al sur del mismo (la Escuela y la Fábrica de Aviación Militar). Es por ello que hay dos zonas restringidas al Sur, R56 (límite FL195) y R57 (límite FL80). Esto hace que la aproximación RNP de la pista 01 establece a las aeronaves

en el curso final de aproximación recién a 5nm del aeropuerto, con el fin de evitar ambas zonas. Por esta razón, además, todas las aproximaciones visuales a la pista 01 deben realizarse por el este del aeropuerto.

### **2.2.7 Configuración de pistas en VATSIM**

Con el fin de optimizar la operación del aeropuerto en VATSIM se establecen tres configuraciones de pista: Intermedia, Sur y Norte, para momentos de alto volumen de tránsitos (como durante ciertos Eventos). Quedará a criterio de los controladores aplicar el uso de ambas pistas o utilizar una sola en base al tráfico que haya en el momento. Cuando el viento tenga poca intensidad se priorizará siempre la orientación Sur, ya que es la más eficiente.

**Configuración Intermedia:** Pista 19 para llegadas y 05 para salidas. Esta configuración ES LA PREFERENCIAL. Los despegues de 05 deberán mantener rumbo de pista hasta las 5nm; para tránsitos saliendo hacia el este y norte, se autorizará directo al punto de salida del TMA. Para tránsitos volando al oeste, se podrán otorgar vectores hasta que se cruce la MSA, donde se podrá volar directo al punto de salida del TMA. Se deberá tener atención en caso de tener tránsitos llegando a pista 19 y saliendo de 05 con los cruces verticales. En ese caso se deberá dar restricciones de nivel a los tránsitos saliendo. La configuración Intermedia se puede usar hasta 10kt de cola en cualquier pista. Si alguna aeronave pesada solicita pista 19 para despegue, se le otorgará, considerando el tiempo de ocupación de pista.

**Configuración Norte:** Salidas por pista 05, llegadas por pista 01. El procedimiento de salida de la pista 05 es igual al mencionado en la configuración sur.

**Configuración Sur:** salidas por pista 19, llegadas por 23.

Como se mencionó anteriormente, la función de estas configuraciones es optimizar el uso del aeropuerto con elevado tránsito. Fueron ideadas teniendo en cuenta que Córdoba no posee rodajes que lleguen a todas las cabeceras, lo que aumenta drásticamente la ocupación de la pista, particularmente cuando se usa 19 para salidas. Desde el rodaje C hasta el umbral 19 una aeronave puede demorar hasta 5 minutos en realizar el backtrack y estar listo para el despegue. Aquí cobra vital importancia la pista 23 para llegadas.

En la realidad la pista 05 tiene restricciones de uso para varias aeronaves debido a la resistencia del pavimento. A su vez, la pista es corta para la operación de aeronaves "heavy", particularmente cuando operen con alto peso. Si un piloto solicita operar por la pista 01/19 se le podrá otorgar, avisando que en caso de mucho tráfico (como durante un evento) puede experimentar demoras.

## 3. Sectores Oceánicos

### 3.1 Generalidades

El presente capítulo establece los procedimientos para la operación del sector oceánico del FIR Ezeiza y del sector correspondiente a Comodoro Centro en VATSIM Argentina. Dadas las limitaciones propias de la Red, se establecen algunos cambios respecto a los procedimientos que se utilizan en la realidad.

En todo el Sector se brinda control no radar. El medio de comunicación primario en el FIR se realiza por medio de radios de alta frecuencia (HF), habiendo una gran variedad de frecuencias disponibles, según la hora del día y cuál sea más conveniente por su propagación. En VATSIM solo existe simulación VHF, por lo que se crea una antena con el alcance de una HF, asociada a una frecuencia VHF, que es lo que los aviones de los diferentes simuladores pueden sintonizar.

Uno de los problemas que existen con el uso de radios HF es que presentan una muy mala calidad de audio (con mucho ruido de fondo). Para ello, se inventó el SELCAL (Selective Calling), el que, a través de un código de 4 letras que posee cada avión, permite llamar a la aeronave en cuestión, de forma tal de que se ponga a la escucha y comunique con el Centro de Control.


Adicionalmente, se dispone de sistema **CPDLC**, el que si está disponible en la Red, a través del sistema *Hoppie* y el plugin *TOPSKY*. A través del mismo, el avión establece un enlace digital con el Centro de Control, que emite reportes automáticos de posición cada 15 minutos. Además, se pueden realizar comunicaciones en ambos sentidos, siendo la forma preferencial de comunicación, siempre que el piloto, en VATSIM, tenga el sistema disponible.

En VATSIM el FIR Ezeiza Oceánico tiene el Callsign SAEF\_FSS, nombre Ezeiza Radio, y la frecuencia de VHF (que simula HF) es 133.950.

El sector oceánico del FIR Comodoro en VATSIM opera bajo la misma frecuencia de Comodoro Centro.

### 3.2 Aerovías FIR Ezeiza

El FIR Ezeiza oceánico tiene una sola aerovía publicada, la UL211F (en los AIRAC de los aviones figura como UL211 todo el trayecto, sin la F). En el Euroscope, es probable que tengamos que editar la ruta para poder ver las estimas: UL211 entre ESLAN y REKUL, y UL211F desde REKUL hasta APKIN, donde termina la aerovía en Sudáfrica.

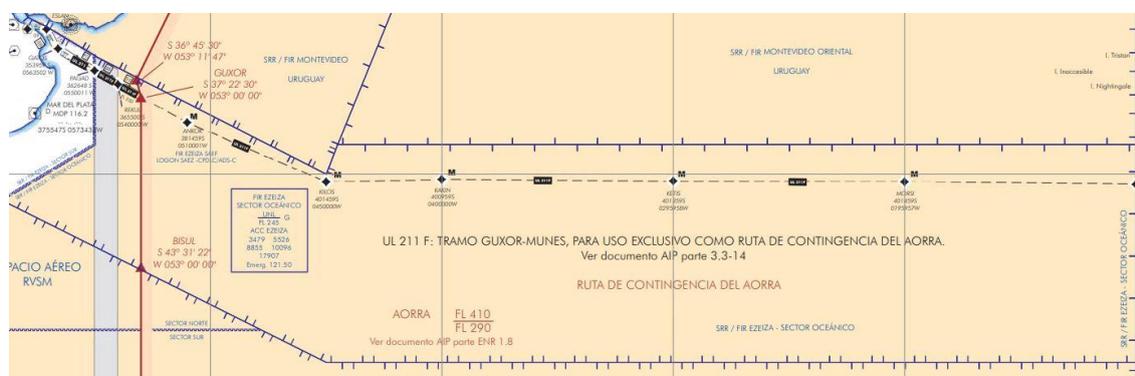

Adicionalmente se pueden volar lo que se llama Rutas Random, voladas entre puntos de latitud y longitud. Estas coordenadas están dadas por intersecciones de paralelos y meridianos, y su codificación varía según el hemisferio en el que nos encontremos. En Ezeiza Oceánico, los puntos están dados por Latitud, Longitud y la letra W al final. Por ejemplo, el punto 4050W corresponde a 40 grados de latitud

sur y 50 grados de longitud oeste.

### **3.3 Aerovías FIR Comodoro Rivadavia**

El FIR Comodoro Rivadavia tiene 2 aerovías principales dentro del sector oceánico: UT662 desde PUGLI hasta ASKAS y UT103 desde BOGOR hasta la base Marambio. En VATSIM en estas aerovías en varios segmentos hay poca cobertura VHF, por lo que se priorizará el uso de CPDLC.


Separaciones

En el FIR Ezeiza se establecen 50nm de separación lateral y 50nm de separación longitudinal para aeronaves volando en la misma ruta y al mismo nivel. En el FIR Comodoro se mantienen las separaciones convencionales.


### **3.4 CPDLC (Controller-Pilot Datalink Communication)**

En los sectores oceánicos se establece el uso del sistema CPDLC a través de la red Hoppie<sup>1</sup>. El uso es **OPCIONAL** para el piloto, siendo siempre el medio primario de comunicación la voz a través de la frecuencia primaria. Para eso, el Sectorfile de VATSIM Argentina tiene incorporado este sistema, a través del plugin Topsyky.

Para realizar el logon como controlador, se aplica el mismo procedimiento que para enviar PDC en Aeroparque/Ezeiza, pero usando el LOGON SAEF (SAVF para el FIR Comodoro Rivadavia), seleccionando la opción de CPDLC:

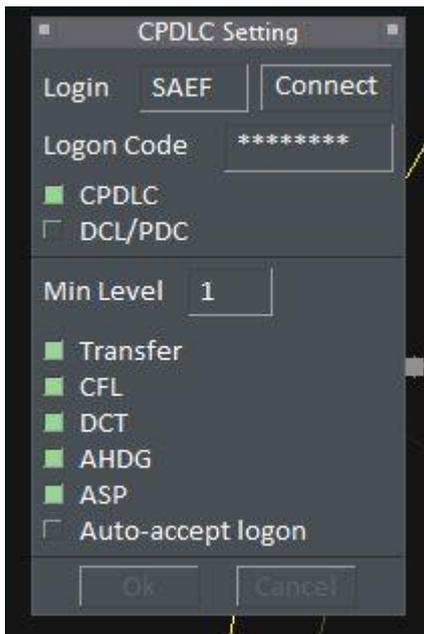


Para poder recibir los mensajes de los pilotos, tendremos que tener abierta la ventana *CPDLC Current Message*, disponible en Topsyky/Tools/CPDLC/Current Messages...

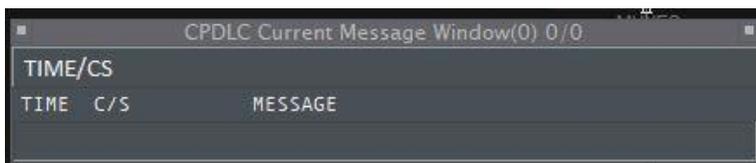

<sup>1</sup> [Hoppie's ACARS](#)

Cuando el piloto inicie la solicitud de LOGON, nos llegará un mensaje a esa ventana. Desde allí podremos aceptarlo, con lo que iniciaremos la comunicación con el tráfico en cuestión:

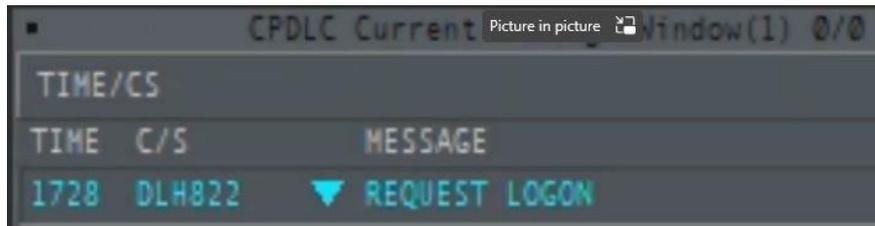

Desde el TAG, podremos iniciar la conexión, con la opción **Start CPDLC**



A partir de ese momento, en caso de que el piloto necesite realizar una solicitud, nos llegará un mensaje a la misma lista. Por ejemplo, ante un cambio de nivel:



Para aceptar la solicitud, tenemos que ir a la selección de altitud del TAG, y el nivel solicitado aparecerá en color **Cian**. Desde el mismo menú tendremos la opción de negar la solicitud (**UNABLE**) o de informar que mantenga para la confirmación (**SBY**):




Al tener la opción CPDLC seleccionada, al momento que nosotros aceptemos el nivel, se enviará automáticamente el mensaje al piloto:



Cuando el piloto acepte el cambio, nos llegará “WILCO” (will comply) con lo que los mensajes aparecerán en blanco, indicando que el ciclo de comunicación se cerró. Siempre que quede algo pendiente, aparecerá en **cian** en la lista.

Para indicar al piloto que vuele directo a un punto, el procedimiento es el siguiente. Primero, desde el TAG, seleccionamos el punto que deseamos, en este caso KILOS:

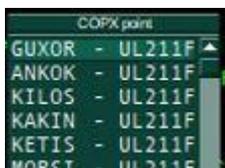


Posteriormente, tenemos que hacer Click nuevamente en el TAG, y veremos lo siguiente:



Aparece el punto que elegimos previamente, y automáticamente seleccionada la opción CPDLC. Al hacer click en el punto (KILOS) automáticamente se enviará el mensaje al piloto:




Cuando el piloto responda (“WILCO”), el mensaje cambiará de color a blanco, cerrando el proceso. En caso de que el piloto rechace cualquier solicitud, nos aparecerá “UNABLE” en la lista, y, del mismo color, el mensaje que nosotros enviamos, como referencia:

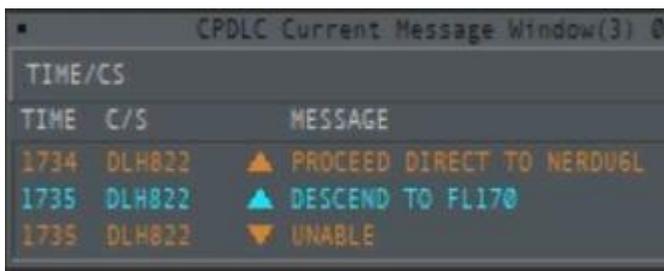


Para transferir un avión, al estar con la conexión CPDLC establecida, nos aparecerá una opción que normalmente no está en el TAG del avión, “**TRF and Release**”:




Al hacer click en ella, nos aparecerá el siguiente menú:

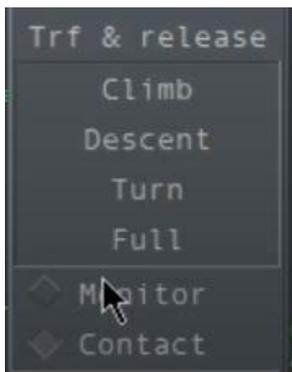

Teniendo la opción de CONTACT seleccionada, tendremos que hacer click en “Full” y con eso se enviará el mensaje automáticamente:

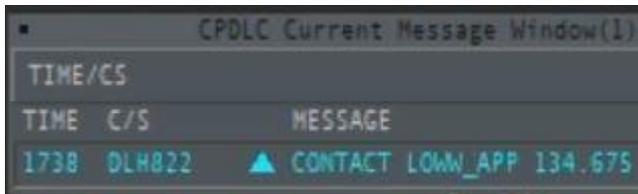

Al momento que el piloto acepte, si la siguiente dependencia tiene sistema CPDLC, la transferencia será automática. Si, en cambio, no posee este sistema, se terminará la comunicación:

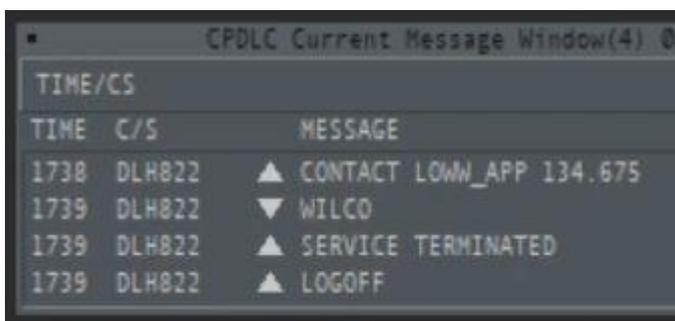

Este será el caso, cuando un tránsito sea transferido de Ezeiza Radio a Ezeiza Centro.  
Sistema ADS-C (Automatic Dependent Surveillance – Contract)

El sistema ADS-C está asociado al CPDLC emite reportes de posición automáticos al centro de control a intervalos no menores a 15 minutos. Su uso reduce la necesidad de los reportes de posición vía HF en espacio oceánico, lo que quita gran parte de la carga de trabajo de los controladores y aumenta la cantidad de información disponible para realizar las separaciones.

En VATSIM se dispone en todo momento de la posición de los aviones conectados, por lo que el ADS-C se simula. Las estimas las obtenemos a través del Euroscope, por lo que es fundamental tener el plan correctamente secuenciado. En caso de que el FPL presentado por el piloto no esté correcto (según fue especificado más arriba), el controlador deberá editarlo.

### **3.5 Sistema SELCAL (Selective Calling)**

El sistema *SELCAL* se utiliza para llamar la atención del piloto de que se lo necesita atento a la frecuencia. Como mencionamos anteriormente, las frecuencias HF poseen mucho ruido de fondo, lo que hace muy compleja su escucha constante. Es por eso que, cuando deseemos hablar con un piloto, escribiremos “.selcal” (sin comillas) en Euroscope y haremos click en el TAG del avión (esto funcionará siempre y cuando el piloto haya indicado un código en su plan de vuelo y lo haya seleccionado en el software con el que se conecta a la Red).

En todo contacto inicial se deberá realizar una prueba del sistema SELCAL, procedimiento que se detalla más adelante.

El *SELCAL* es un código asignado a cada aeronave en particular, y consiste en dos pares de letras, estando la primera siempre ubicada más adelante en el abecedario que la segunda. Por ejemplo, HP-BL. En VATSIM, el piloto puede elegir el código que desee, siempre que cumpla con el requisito de que la primera letra esté antes que la segunda.

La aerovía UT662 en el el FIR Comodoro Rivadavia no requiere uso de SELCAL.

### **3.6 Procedimientos de control**

#### **3.6.1 Reportes de posición**

Los reportes de posición vía voz tienen un formato standard y deben incluir la siguiente información: FIX cruzado, hora de paso, nivel, número MACH, estima al próximo FIX, y FIX subsiguiente. Daremos un ejemplo de un flujo de comunicación standard, tanto en Inglés como en Español.

En el contacto inicial con Ezeiza Radio, la aeronave llamará indicando el nombre de la dependencia a la que se está llamando, e indicará que necesita hacer un reporte de posición:

*Ezeiza Radio, Argentina 1283, posición.*  
*Ezeiza Radio, Argentina 1283, with position report.*

El controlador indicará al tránsito que prosiga:

*Argentina 1283, prosiga*  
*Argentina 1283, go ahead*

*El piloto hará el reporte en el formato explicado anteriormente, agregando que desea realizar “SELCAL CHECK”, indicando su código SELCAL:*

*ARG1283 pasó MUNES a las 2104z, MACH .82, FL360, estimando MORSI a las 2150z, sigue KETIS.*  
*Solicitando SELCAL check, HP-BL.*  
*ARG1283 passed MUNES at 2104z, MACH .82, FL360, estimating MORSI at 2150z, KETIS next. Requesting SELCAL check, HP-BL.*

El controlador debe colacionar el reporte de posición en su totalidad:

*ARG1283 pasó MUNES a las 2104z, MACH .82, FL360, estimando MORSI a las 2150z, sigue KETIS. Atento para SELCAL check, HP-BL.*

*ARG1283 passed MUNES at 2104z, MACH .82, FL360, estimating MORSI at 2150z, KETIS next. Standby for SELCAL check, HP-BL.*

Se enviará el SELCAL check escribiendo *.selcal* en Euroscope y haciendo click en el TAG del avión. Cuando el piloto reciba el SELCAL responderá:

*ARG1283, SELCAL test positivo.*

*ARG1283, SELCAL test positive.*

A partir de ese momento, no serán requeridos más reportes de posición ya que se continuará con el sistema ADS-C. En caso de que el piloto posea CPDLC, se mantendrá ese sistema como medio primario de comunicación.

Ante la falta de CPDLC (o si se requiere hablar con el piloto con urgencia, sin esperar la demora del CPDLC), si se requiere tomar contacto con un piloto para dar alguna instrucción o realizar alguna consulta, se deberá contactar vía SELCAL, del mismo modo que se hizo el SELCAL check inicial.

El controlador deberá, por medio de las estimas, realizar las correcciones de velocidad y nivel necesarias para asegurar la separación de todas las aeronaves.

## 4. Posiciones de control y frecuencia por rango

Las siguientes clasificaciones de controlador se aplicarán en todo VATSIM:

**Aprendiz de Torre (S1):** este rango no cubre ninguna competencia en particular. Un miembro puede usar este rango para controlar no más alto que la Torre (TWR) sujeto a restricciones locales.

**Controlador de Torre (S2):** este rango incluye a todos los aeropuertos que dé servicio de control DEL, GND y TWR. Excepto aquellos aeropuertos que provean servicio de aproximación procedimental como especifica el punto 4.6 de estas políticas.

**Controlador de TMA (S3):** este rango incluye a los servicios de control de APP y DEP asociados con un aeropuerto o área particular.

**Controlador en ruta (C1):** este rango es para todos los centros de control de ruta CTR, que brinden o no servicios de control radar.

**Senior Controller (C3):** el rango Senior Controller puede otorgarse a un controlador ya certificado para proporcionar los seis (6) servicios estándar de controlador VATSIM descritos anteriormente y que también provee otros servicios no relacionados con el rol de controlador de las posiciones DEL, GND, TWR, APP, DEP o CTR. El rango Senior Controller puede ser otorgado por cualquier División de VATSIM para reconocer antigüedad, rendimiento o cualquier función especial más allá que la de un controlador normal C1 según lo determine la Región/División local.

**Solo Validation:** permite que un estudiante desarrolle confianza y mejore la relación de tiempo de Instructor/Mentor-estudiante, esta validación pueden ser utilizados por un estudiante de controlador de aproximación(S2 a S3) o un estudiante de controlador en ruta(s3 a C1).

**Torre que da servicio de aproximación procedimental:** Torre de Procedimiento es una posición de torre que, en el mundo real, proporciona un servicio de aproximación sin radar para la llegada de aeronaves a ese aeropuerto.

El control de esta posición solo puede ser realizado por un **Controlador de Torre (S2)** que haya estudiado las competencias adicionales determinadas por VATSIM Argentina sujetas al apéndice A del GRP o por cualquier controlador calificado como **controlador TMA (S3) o superior**.

Las torres de procedimientos de los aeropuertos especificadas en este documento, así como en la realidad, se brindara servicio de control procedimental con vigilancia radar.

### 4.1 Aeródromos con ATIS

AERÓDROMO	POSICIÓN	FRECUENCIA
Córdoba	SACO_ATIS	127.500
Cataratas del Iguazú	SARI_ATIS	127.700
Aeroparque Jorge Newbery	SABE_ATIS	127.600
El Calafate	SAWC_ATIS	127.850
El Palomar	SADP_ATIS	127.650
Ezeiza	SAEZ_ATIS	127.800

Mendoza	SAME_ATIS	127.600
Monte Agradable	EGYP_ATIS	128.550
Morón	SADM_ATIS	127.700
Neuquén	SAZN_ATIS	127.650
Resistencia	SARE_ATIS	127.850
Rio Gallegos	SAWG_ATIS	127.600
San Carlos de Bariloche	SAZS_ATIS	127.900
Rosario	SAAR_ATIS	127.400
Tucumán	SANT_ATIS	127.700
Trelew	SAVT_ATIS	127.700
Ushuaia	SAWH_ATIS	127.800

## **4.2 Posiciones de control rango S1 - Aprendiz de torre**

AERÓDROMO	POSICIÓN	FRECUENCIA	IDENTIFICATIVO
Bahía Blanca	SAZB_GND	121.900	Bahía Superficie
Cataratas del Iguazú	SARI_GND	121.800	Cataratas superficie
Aeroparque Jorge Newbery	SABE_GND	121.900	Aeroparque Superficie
Córdoba	SACO_GND	121.750	Córdoba Superficie
El Palomar	SADP_GND	121.950	Palomar Superficie
Ezeiza	SAEZ_GND	121.750	Ezeiza Superficie
Ezeiza	SAEZ_DEL	127.100	Ezeiza Autorizaciones
Mar del Plata	SAZM_GND	121.700	Mar del Plata Superficie
Mendoza	SAME_GND	121.950	Mendoza Superficie
Monte Agradable	EGYP_GND	130.300	Monte Agradable Superficie
Morón	SADM_GND	121.800	Morón Superficie
Neuquén	SAZN_GND	121.800	Neuquén Superficie
San Carlos de Bariloche	SAZS_GND	121.800	Bariloche Superficie
Rosario	SAAR_GND	121.850	Rosario Superficie
San Fernando	SADF_GND	121.850	Fernando Superficie
Tucumán	SANT_GND	121.750	Tucumán Superficie
Tandil	SAZT_GND	119.400	Tandil Superficie
Punta Indio	SAAI_GND	121.900	Punta indio superficie

## **4.3 Posiciones de control rango S2 - Controlador de torre**

AERÓDROMO	POSICIÓN	FRECUENCIA	IDENTIFICATIVO	LÍMITE VERTICAL	OBSERVACIONES / REQUERIMIENTOS
Corrientes	SARC_TWR	118.300	Corrientes Torre	FL065	
El Palomar	SADP_TWR	120.300	Palomar Torre	2.500ft	
Moreno	SADJ_TWR	119.700	Moreno Torre	2.500ft	

Morón	SADM_TWR	118.500	Morón Torre	2.500ft	
San Fernando	SADF_TWR	119.000	Fernando Torre	1.500ft	
Bahía Blanca	SAZB_TWR	119.150	Bahía Torre	FL065	Habilitación GRP 4.6
Cataratas del Iguazú	SARI_TWR	120.700	Cataratas Torre	FL065	Habilitación GRP 4.6
Comodoro Rivadavia	SAVC_TWR	119.900	Comodoro Torre	2.000ft	Habilitación GRP 4.6
Aeroparque JorgeNewbery	SABE_TWR	118.850	Aeroparque Torre	FL055	Habilitación GRP 4.6
Córdoba	SACO_TWR	118.300	Córdoba Torre	FL065	Habilitación GRP 4.6
El Calafate	SAWC_TWR	119.950	Calafate Torre	FL065	Habilitación GRP 4.6
Ezeiza	SAEZ_TWR	118.600	Ezeiza Torre	FL055	Habilitación GRP 4.6
Formosa	SARF_TWR	119.100	Formosa Torre	FL055	Habilitación GRP 4.6
Mendoza	SAME_TWR	119.900	Mendoza Torre	FL065	Habilitación GRP 4.6
Monte Agradable	EGYP_TWR	133.350	Monte Agradable Torre	2.000ft	Habilitación GRP 4.6
Puerto Madryn	SAVY_TWR	119.500	Madryn Torre	2.000ft	Habilitación GRP 4.6
Resistencia	SARE_TWR	118.700	Resistencia Torre	FL045	Habilitación GRP 4.6
Rio Gallegos	SAWG_TWR	119.400	Gallegos Torre	FL055	Habilitación GRP 4.6
Salta	SASA_TWR	128.85	Salta Torre	6.500ft	Habilitación GRP 4.6
Sauce Viejo	SAAV_TWR	118.95	Sauce Viejo Torre	FL055	Habilitación GRP 4.6
Termas de rio Hondo	SANR_TWR	119.850	Termas Torre	FL055	Habilitación GRP 4.6
Tucumán	SANT_TWR	119.500	Tucumán Torre	6.500ft	Habilitación GRP 4.6
Jujuy	SASJ_TWR	118.700	Jujuy Torre	6.500ft	Habilitación GRP 4.6
Punta Indio	SAAI_TWR	130.800	Punta indio Torre	FL065	Habilitación GRP 4.6
Escuela de Aviación Militar	SACE_TWR	120.600	Escuela torre	2.500ft	

#### **4.4 Posiciones de control rango S3 - Controlador de TMA**

AERÓDROMO	POSICIÓN	FRECUENCIA	IDENTIFICATIVO	LÍMITE VERTICAL	OBSERVACIONES / REQUERIMIENTOS
Bahía Blanca	SAZB_APP	124.800	Bahía Control	FL195	
Catamarca	SANC_APP	118.150	Catamarca Control	FL165	
Comodoro Rivadavia	SAVC_APP	124.300	Comodoro Control	FL245	
Concordia	SAAC_APP	118.300	Concordia aproximación	FL075	
Córdoba	SACO_APP	119.100	Córdoba Control	FL245	Control Radar
El Calafate	SAWC_APP	125.350	Calafate Control	FL125	
Esquel	SAVE_APP	118.800	Esquel control	FL245	
Gualeguaychú	SAAG_APP	118.400	Gualeguaychú Torre	FL075	
La Rioja	SANL_APP	118.450	La Rioja Torre	FL165	
Malargüe	SAMM_APP	118.250	Malargüe Torre	FL175	
Marambio	SAWB_APP	118.100	Marambio Torre	FL450	
Mar del Plata	SAZM_APP	118.750	Mar del Plata Control	FL245	
Mendoza	SAME_APP	124.200	Mendoza Control	FL245	Control Radar
Monte Agradable	EGYP_APP	118.500	Monte Agradable Aproximación	FL195	Control Radar
Monte Agradable Talkdown	EGYP_P_APP	125.950	Monte Agradable Talkdown	3.000ft	Solo aproximaciones PAR/SRA

Neuquén	SAZN_APP	119.800	Neuquén Control	FL195	
Paraná	SAAP_APP	119.600	Paraná Control	FL245	
Paso de los libres	SARL_APP	120.300	Paso de los libre Torre	FL095	
Posadas	SARP_APP	120.100	Posadas Torre	FL095	
Reconquista	SATR_APP	119.00	Reconquista Control	FL075	
Resistencia	SARE_APP	119.400	Resistencia Control	FL245	
Rio Cuarto	SAOC_APP	118.750	Rio Cuarto Control	FL245	
Rio Gallegos	SAWG_APP	124.700	Gallegos Control	FL450	
Rio Grande	SAWE_APP	118.300	Rio Grande Control	FL135	
San Carlos de Bariloche	SAZS_APP	119.100	Bariloche Control	FL245	
Rosario	SAAR_APP	118.700	Rosario Control	FL245	
Salta	SASA_APP	124.600	Salta Control	FL245	
San Juan	SANU_APP	119.350	San Juan Control	FL165	
San Luis	SAOU_APP	118.400	San Luis Control	FL095	
San Martín de los Andes	SAZY_APP	119.600	Chapelco Torre	FL195	
San Rafael	SAMR_APP	118.100	San Rafael Control	FL105	
Santa Rosa La Pampa	SAZR_APP	118.300	Santa Rosa Torre	FL075	
Santa Rosa de Conlara	SAOS_APP	119.950	Conlara Torre	FL135	
Santiago del Estero	SANE_APP	118.700	Santiago Control	FL095	
Tucumán	SANT_APP	118.700	Tucumán Control	FL245	
Tandil	SAZT_APP	120.900	Tandil Control	FL245	
Trelew	SAVT_APP	118.700	Trelew Control	FL075	
Ushuaia	SAWH_APP	118.100	Ushuaia Torre	FL450	
Viedma	SAVV_APP	118.300	Viedma Control	FL075	
Villa Reynolds	SAOR_APP	119.300	Reynolds Torre	FL245	

#### **4.5 Posiciones de control rango C1 (y superior) - Controlador de Ruta**

AERÓDROMO	POSICIÓN	FRECUENCIA	IDENTIFICATIVO	OBSERVACIONES / REQUERIMIENTOS
TMA BAIRES	BAIRES_CTR	125.900	BAIRES Radar	Control Radar
FIR Ezeiza	SAEF_CTR	134.500	Ezeiza Centro	Control Radar
	SAEF_N_CTR	135.500	Ezeiza Centro Norte	El control habitual será sobre Ezeiza Centro.
	SAEF_S_CTR	125.200	Ezeiza Centro Sur	Se habilitarán los sectores norte y sursolo en eventos masivos o cuando la ocasión lo requiera
	SAEF_FSS	133.950	Ezeiza Radio	Control No radar CPDLC (LOGON SAEF)
FIR Comodoro Rivadavia	SAVF_CTR	126.750	Comodoro Centro	Control Radar
	SAVF_N_CTR	125.500	Comodoro Centro Norte	El control habitual será sobre Comodoro centro
	SAVF_S_CTR	125.700	Comodoro Centro Sur	Se habilitarán los sectores norte y sursolo en eventos masivos o cuando la ocasión lo requiera.
FIR Córdoba	SACF_CTR	128.800	Córdoba Centro	Sector Oceánico: CPDLC (LOGON SAVF)
	SACF_N_CTR	125.100	Córdoba Centro Norte	Control radar
	SACF_S_CTR	126.500	Córdoba Centro Sur	El control habitual será sobre Córdoba centro

FIR Mendoza	SAMF_CTR	126.600	Mendoza Centro	Control Radar
FIR Resistencia	SARR_CTR	124.300	Resistencia Centro	Control Radar
Islas Malvinas	ISLAND_CTR	131.500	Islas Radar	Control Radar

## 5. Servicios Radar

### **5.1 FIR Comodoro Rivadavia:**

Sector Norte: se brinda control radar en ruta desde FL100 a FL450.

Sector Sur: se brinda control radar en ruta desde FL100 a FL450.

No se brinda servicio radar en las aerovías UT662 (tramo ASKAS-PUGLI) y UT103 (toda su extensión), y aerovías UW46, UW50 y UW54 fuera de la CTA Radar.

### **5.2 FIR Córdoba:**

Sector Norte: Se brinda control radar en ruta desde FL100 a FL450

Sector Sur: Control radar en ruta de FL100 a FL450.

TMA Córdoba: Control radar 2000ft AGL a FL245.

### **5.3 FIR Resistencia:**

En las áreas de control I, II y III Control radar en ruta de FL050 hasta FL450.

### **5.4 FIR Mendoza:**

Sector I: Control radar en ruta de FL195 a FL450

Sector II: Control radar en ruta de FL295 a FL450

TMA Mendoza: de 2000ft AGL a FL245

### **5.5 FIR Ezeiza:**

Ezeiza radar I y II: FL100 fuera de los diferentes TMAs.

Ezeiza radar III y IV: FL100 fuera de los diferentes TMAs.

TMA BAIRES:

sector I: de 2500ft AGL a FL245.

Sector II: de FL045 AGL a FL245

### **5.6 Islas Malvinas:**

Islas Radar (ISLAND\_CTR): GND/FL500 según Carta de Acuerdo (LoA) con VATSIM UK.

## 6. Códigos de Transponder


ACC	Tipo de Vuelo		
	Internacional	Nacional	VFR
Ezeiza	0300-0377	1500-1577	0030-0037
	0400-0477	1600-1677	
	0500-0577	1700-1777	
Córdoba	2500-2577	2001-2047	0050-0057
Mendoza	2700-2777	2050-2077	0040-0047
Resistencia	0600-0677	2100-2137	0060-0067
Comodoro Rivadavia	0700-0777	2140-2177	0070-0077

## 7. AIP ANAC Argentina

ANAC Argentina publica para todo el país el AIP (*Aeronautical Information Publication*) el cual posee toda la información pertinente de la operación aeronáutica en el país. Posee varias secciones: AIP, AMDT (Enmiendas), SUPP (Suplementos), AIC (Circulares), NOTAMs y el MADHEL.



En la sección AIP, tendremos varias subsecciones: Generalidades, En-Route, Ad (Aeródromos) y Vol-3:

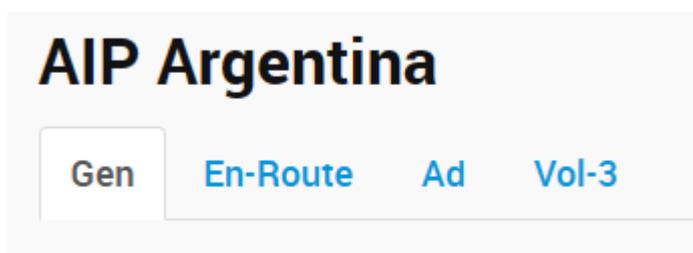

En En-route, AD y Vol 3 encontraremos las mismas cartas que están disponibles en la web de VATSIM Argentina, **que sigue siendo la fuente principal para obtener estos procedimientos**. En la parte de Aeródromos encontraremos información específica de cada aeropuerto controlado del país.

## 8. Operaciones Especiales

### **1. Propósito**

El presente documento fue creado para servir como referencia en relación a los procedimientos básicos a aplicar en VATSIM Argentina para los vuelos en formación, principalmente de la Fuerza Aérea Argentina Virtual (FAAV).

### **2. Procedimientos**

Al momento de conectarse múltiples aeronaves con el propósito de volar en formación, todos enviarán plan de vuelo. Solo el líder tendrá el transponder en modo C y se comunicará con el controlador, manteniendo en todo momento comunicación con el resto de los pilotos conectados. Utilizará su indicativo táctico (por ejemplo “**HALCÓN**”, “**ÁGUILA**”, etc.).

Toda instrucción necesaria, será dada al líder, quién será el responsable de que todos los miembros del escuadrón acate las órdenes dadas por el controlador.

### **3. Plan de vuelo**

En el plan de vuelo, en el campo 18 (Remarks), lo siguiente:

**OPR/ARGENTINA AIR FORCE1 STS/MARSA2 FFLT/FAG212 FAG218 FAG229 FFLTEND3  
RMK/FAAV.COM.AR4 CS/HERCULES5**

1. OPERADOR DEL VUELO
2. STATUS MARSA (Military Authority Assumes Responsibility for Separation of Aircraft) esto quiere decir que asumimos la responsabilidad por la separación de las aeronaves en la formación, desligando al ATC de dicha función.
3. FFLT/ y FFLTEND Indicadores de Inicio (FFLT) y fin (FFLTEND) de las aeronaves que componen la formación.
4. Página web de la FAAV, para referencia de los pilotos.
5. Indicativo de llamada de la escuadrilla o sección de la cual se es parte.